


Nexus 7

<http://support.google.com/nexus/?hl=fr&topic=2565937#topic=2566048>

Allumer et se connecter

Pour allumer votre Nexus 7, appuyez pendant quelques secondes sur le bouton "Marche/Arrêt" sur le côté droit vers le haut de l'appareil, puis relâchez le bouton.

La première fois que vous allumez la Nexus 7, un écran d'accueil s'affiche.

- Pour changer la langue utilisée, appuyez sur le menu.
- Pour continuer, appuyez sur l'icône Démarrer  et suivez les instructions.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous avec l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Google. Si vous n'en avez pas, créez un compte.

Toute adresse e-mail que vous utilisez pour l'un des services suivants est considérée comme un compte Google :

- Gmail
- YouTube
- Google Apps
- AdWords
- Tout autre produit Google

Lorsque vous vous connectez avec un compte Google, tous les e-mails, contacts, événements Google Agenda et autres données associées à ce compte sont automatiquement synchronisés avec votre tablette.

Si vous possédez plusieurs comptes Google, vous pourrez les ajouter ultérieurement.

Pourquoi utiliser un compte Google ?

Un compte Google vous permet d'organiser vos informations confidentielles et d'y accéder à partir de n'importe quel ordinateur ou appareil mobile :


- **Utilisez Google Play.** Google Play regroupe tous vos contenus préférés dans un espace dédié : films, livres, musique, émissions télévisées, magazines, applications, etc. Lorsque vous vous connectez à votre compte Google, ces contenus deviennent accessibles sur tous vos appareils, à condition de disposer d'une connexion réseau. Vous pouvez également acheter d'autres contenus depuis le Google Play Store.
- **Synchronisez et sauvegardez toutes vos données.** Lorsque vous rédigez un e-mail, créez un événement dans votre agenda ou ajoutez l'adresse d'un ami, toutes ces données sont sauvegardées en permanence par Google, et synchronisées avec chaque ordinateur sur lequel vous utilisez le même compte Google.
- **Sélectionnez vos données où que vous soyez.** Consultez votre agenda, vos e-mails, vos SMS et vos flux de réseaux sociaux, quel que soit l'ordinateur ou l'appareil mobile que vous utilisez.
- **Préservez la sécurité et la disponibilité de vos données.** Vos données confidentielles sont protégées en permanence contre les accès non autorisés et sont disponibles chaque fois que vous en avez besoin, où que vous soyez.
- **Simplifiez vos achats.** Vous pouvez connecter votre compte Google avec Google Portefeuille, afin d'acheter plus facilement de la musique, des livres, des applications et bien d'autres articles sur Google Play et sur d'autres boutiques en ligne. Créer un compte Google Portefeuille

- **Utilisez les autres services Google.** Votre compte Google vous permet également de tirer pleinement parti de tous les autres services et applications Google que vous pourriez utiliser, tels que Gmail, Google Maps, Navigation, Google Play, YouTube, Google Talk, SMS/MMS et bien d'autres encore.

Naviguer entre les écrans d'accueil

Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

Le widget "Ma bibliothèque" affiche les applications, la musique, les films, les livres et les jeux que vous possédez déjà, y compris les contenus offerts gratuitement avec votre Nexus 7 :

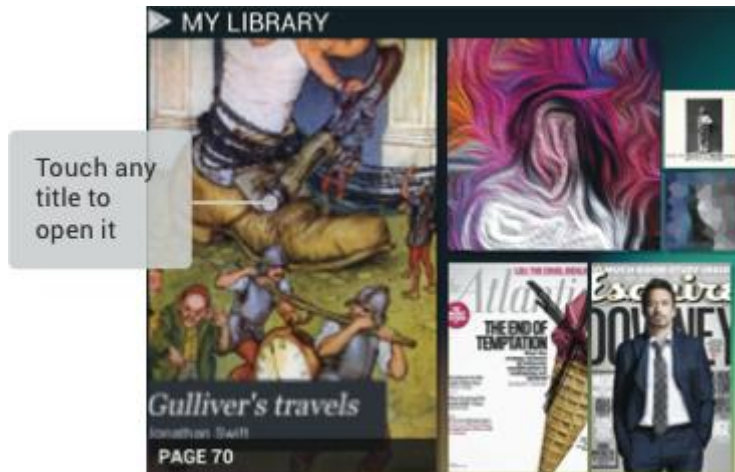

Si vous souhaitez faire d'autres achats, consultez les suggestions de nos widgets "Lire les recommandations" :



Pour redimensionner un widget, appuyez dessus de manière prolongée, relâchez et faites glisser les points bleus. Pour le supprimer, appuyez dessus de manière prolongée, puis faites-le glisser vers l'icône Supprimer en haut de l'écran.

Glisser vers le haut pour ouvrir Google Now

Google Now vous communique les informations dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Google Now vous informe sur la météo du jour avant que vous ne commenciez votre journée, sur les conditions de circulation sur votre chemin pour aller au travail, et même sur le score de votre équipe favorite en cours de partie.

Tout cela, automatiquement. Google Now est intelligent et vous montre les informations que vous voulez voir, quand vous en avez envie. Aucune recherche à faire.

Voici un exemple de carte Google Now qui s'affiche lorsque vous êtes sur le point d'entamer le trajet entre votre travail et votre domicile :



Essayez dès maintenant ! Faites glisser votre doigt du bas vers le haut d'un écran, ou appuyez sur la barre Recherche Google en haut de l'écran d'accueil.

Si vous voulez voir plus de cartes, appuyez sur **Afficher d'autres cartes** en bas de l'écran. Lorsque vous n'en avez plus besoin, faites-les simplement disparaître d'un mouvement de balayage.

Vous êtes aux commandes

En utilisant Google Now, vous activez la mise à jour de votre position et l'historique Google Latitude. Google Now exploite également les informations fournies par le service de localisation de Google et le GPS, s'ils sont eux aussi activés.

En outre, Google Now utilise les données que vous avez potentiellement enregistrées dans d'autres produits Google. Par exemple, si des recherches sont stockées dans votre historique Web, Google Now peut afficher des cartes sur la base de résultats sportifs, conditions de vol, etc.


De même, Google Now peut utiliser les données que vous avez potentiellement enregistrées dans des produits tiers que Google a l'autorisation de consulter. Par exemple, l'agenda synchronisé de votre tablette peut comprendre des événements issus d'autres produits non Google. Si votre agenda synchronisé comporte un rendez-vous chez le dentiste avec l'adresse du cabinet, Google Now peut vérifier les conditions de circulation et vous suggérer à quelle heure partir.

Vous êtes aux commandes. Vous pouvez choisir quelles cartes vous souhaitez voir s'afficher, quels détails elles doivent faire figurer et quels paramètres de confidentialité doivent être appliqués.


Glisser vers le bas pour ouvrir les notifications

Les notifications vous préviennent de l'arrivée de nouveaux messages, au sujet des événements de l'agenda et en cas d'alerte, et vous informent également des événements en cours, comme les téléchargements vidéo.

À l'arrivée d'une notification, l'icône correspondante apparaît en haut de l'écran. Les icônes correspondant aux notifications apparaissent à gauche, et les icônes système affichant par exemple la qualité du signal Wi-Fi ou le niveau de la batterie apparaissent à droite :

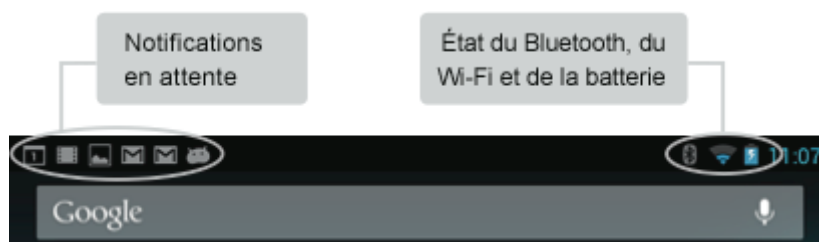

Pour ouvrir le volet des notifications, faites glisser le doigt du haut vers le bas d'un écran :

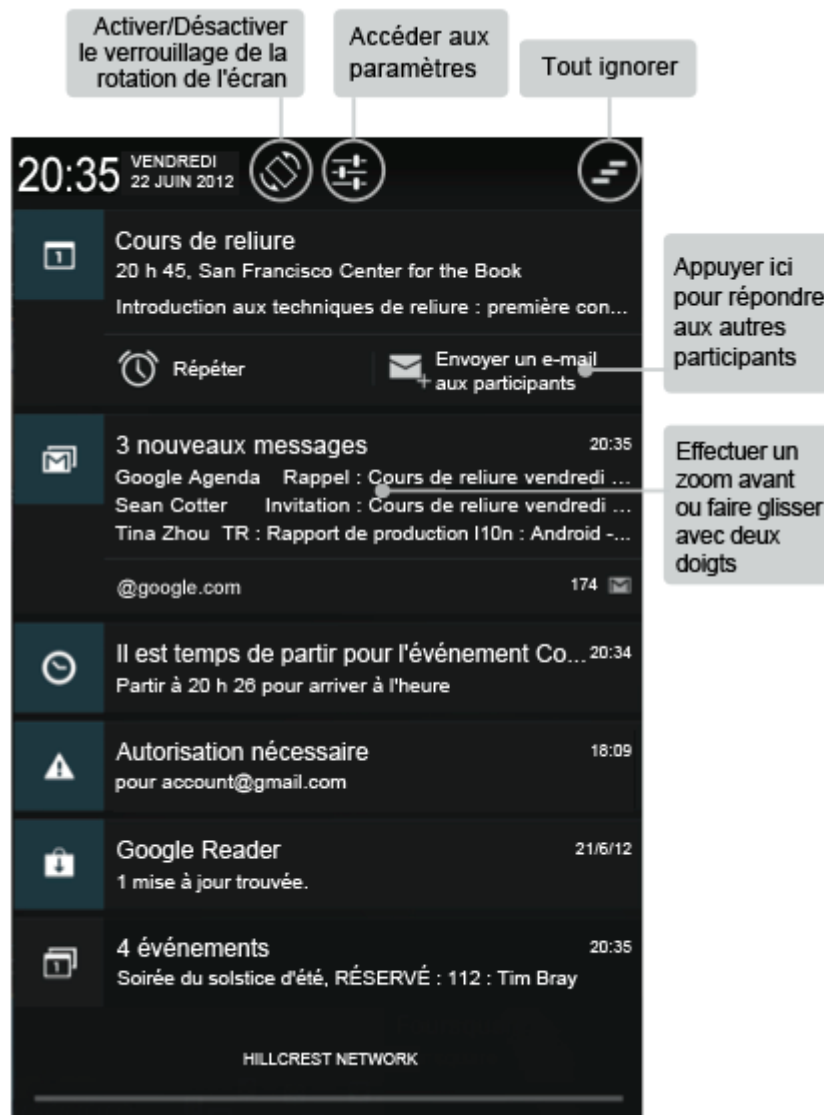

Il est possible de développer certaines notifications pour afficher plus d'informations, comme l'aperçu des e-mails ou les événements de l'agenda. La première notification est toujours développée, quand cela est possible. Faites glisser deux doigts verticalement ou pincez pour zoomer pour développer ou réduire une notification.

Pour ouvrir l'application associée, appuyez sur l'icône à gauche. Certaines notifications vous permettent également d'effectuer des tâches spécifiques en appuyant sur les icônes figurant dans les notifications. Par exemple, les notifications de l'agenda vous permettent de choisir la fonction "Répéter" (rappeler plus tard) ou d'envoyer un e-mail aux autres invités.




Une fois que vous avez terminé, faites disparaître la notification d'un mouvement de balayage. Pour masquer toutes les notifications, appuyez sur l'icône Fermer en haut à droite du volet des notifications.

Explorer votre téléphone

En bas de chaque écran d'accueil, vous trouverez la barre des favoris, qui vous permet d'accéder rapidement à vos livres, magazines, applications, films et musiques :




En bas de chaque écran de la Nexus 7, quelle que soit l'activité en cours, vous trouverez toujours ces trois boutons de navigation :


Icône	Nom	Description
	Retour	Ouvre l'écran sur lequel vous étiez précédemment, même s'il s'agissait d'une autre application. Une fois que vous êtes revenu à l'écran d'accueil, vous ne pouvez pas remonter plus haut dans votre historique.
	Accueil	Ouvre l'écran d'accueil. Si vous consultez l'extension droite ou gauche de cet écran, ce bouton ouvre sa partie centrale. Pour ouvrir Google Now, faites glisser le doigt vers le haut. Google Now vous donne les informations dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
	Applications récentes	Ouvre la liste des miniatures des applications que vous avez utilisées récemment. Pour ouvrir une application, appuyez dessus. Pour supprimer une vignette de la liste, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite.


S'ils ne sont pas utilisés pendant un court délai, ces boutons peuvent devenir des points ou s'estomper, en fonction de l'application en cours. Pour rétablir leur état initial, appuyez sur leur emplacement.

L'écran "Toutes les applications" disponible depuis la barre des favoris comporte l'icône



Paramètres , qui ouvre les écrans "Paramètres" de votre tablette : vous pouvez y configurer les paramètres réseau, les paramètres audio et les paramètres de compte, entre autres.

Conseil : Pour accéder rapidement aux paramètres depuis n'importe quel écran, faites apparaître les notifications en balayant l'écran du doigt du haut vers le bas, puis appuyez sur la petite icône Paramètres  en haut.

Dans l'angle supérieur gauche de l'écran, vous trouverez l'application Recherche Google, qui vous permet d'effectuer des recherches sur votre tablette ou sur Internet. Appuyez sur **Google** pour saisir les termes de votre recherche, ou sur l'icône Micro  pour les dicter.

Appuyer et saisir

Utilisez vos doigts pour manipuler les icônes, les boutons, les menus, le clavier à l'écran et les autres éléments de l'écran tactile. Vous pouvez également modifier l'orientation de l'écran.

Pour sélectionner ou activer un élément, appuyez dessus.

Pour saisir du texte, par exemple un nom, un mot de passe ou des termes de recherche, il vous suffit d'appuyer sur la zone où vous voulez l'insérer. Un clavier s'affiche pour vous permettre de le saisir dans le champ.

Autres manipulations courantes :

- **Effectuer un appui prolongé** : appuyez de manière prolongée sur un élément de l'écran, et attendez qu'une action se produise pour relever votre doigt.
- **Faire glisser** : appuyez de manière prolongée sur un élément, puis déplacez votre doigt sans le décoller de l'écran jusqu'à l'emplacement souhaité. Vous pouvez, par exemple, déplacer des applications sur l'écran d'accueil.
- **Faire défiler** : effectuez un mouvement rapide avec le doigt à la surface de l'écran, sans marquer de pause après avoir posé le doigt afin de ne pas faire glisser des éléments. Par exemple, vous pouvez faire défiler un écran d'accueil vers la gauche ou vers la droite pour afficher les autres écrans d'accueil.
- **Appuyer deux fois** : appuyez deux fois rapidement sur une page Web, une carte ou un autre écran pour zoomer. Par exemple, appuyez deux fois sur une photo dans Chrome pour faire un zoom avant, puis recommencez pour faire un zoom arrière.
- **Pincer** : dans certaines applications (Google Maps, Chrome et Galerie, par exemple), vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière en plaçant deux doigts en même temps sur l'écran, puis en les pinçant (zoom arrière) ou en les écartant (zoom avant).
- **Faire pivoter l'écran** : la plupart des écrans (à l'exception des écrans d'accueil) pivotent lorsque vous faites tourner votre appareil. Pour verrouiller ou déverrouiller l'orientation verticale de l'écran, appuyez sur l'icône Rotation en haut du volet des notifications.

Pour modifier le son et le volume des notifications de votre tablette, et bien d'autres choses, appuyez



sur **Paramètres** > **Appareil** > **Son**.

Pour modifier la luminosité de votre tablette, ainsi que la taille des polices par exemple, appuyez sur



l'icône **Paramètres** > **Appareil** > **Affichage**.

Essayer Face Unlock

En fonction de l'utilisation que vous faites de votre tablette, vous souhaitez peut-être configurer un verrouillage automatique de l'écran pour empêcher tout accès non autorisé. Si vous avez défini un verrouillage écran, l'écran de votre tablette se verrouille lorsqu'il se met en veille.

Lorsque vous appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" pour sortir de la veille, vous devez également effectuer autre chose, comme balayer l'écran du doigt ou saisir un mot de passe, pour déverrouiller l'écran.

Vous pouvez mettre en place divers niveaux de verrouillage grâce aux paramètres de



verrouillage de votre tablette. Pour cela, sélectionnez **Paramètres** > **Personnel** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** et appuyez sur l'option souhaitée.

Face Unlock est l'une des options disponibles. Une fois configurée, elle vous permet de déverrouiller votre tablette simplement en la regardant. L'option Face Unlock n'est pas très sécurisée mais pratique à utiliser.

Essayez dès maintenant. Accédez aux paramètres **Verrouillage de l'écran** décrits ci-dessus, appuyez sur "Face Unlock", et suivez les instructions.

Conseil : Après avoir configuré Face Unlock, sélectionnez deux paramètres supplémentaires dans **Paramètres** > **Personnel** > **Sécurité** : **Améliorer la correspondance faciale** et **Détection des mouvements**. Utilisez-les pour renforcer la fiabilité et la sécurité de Face Unlock.

Se détendre avec Google Play

Google Play regroupe tous vos contenus préférés dans un espace dédié : films, livres, musique, émissions télévisées, magazines, applications, etc. Vous pouvez ainsi y accéder depuis n'importe lequel de vos appareils.

Utiliser les widgets Google Play

Ces widgets sont disponibles sur vos écrans d'accueil :

- **Ma bibliothèque** : affiche la musique, les livres et autres contenus récemment consultés. Appuyez sur l'une des images pour voir vos contenus, ainsi que des cadeaux offerts par Google.
- **Contenu recommandé sur Google Play** : suggère de la musique, des films et autres contenus susceptibles de vous intéresser. Appuyez sur la suggestion pour en savoir plus.
- **Applications recommandées** : applications recommandées que vous pouvez ajouter à votre écran d'accueil. Appuyez sur la recommandation pour en savoir plus.



Pour redimensionner un widget, appuyez dessus de manière prolongée, relâchez et faites glisser les points bleus. Pour le supprimer, appuyez dessus de manière prolongée, puis faites-le glisser vers l'icône Supprimer en bas de l'écran.



Pour ajouter un autre widget Google Play, appuyez sur l'icône Toutes les applications , puis sur **Widgets**, et faites défiler l'écran de droite à gauche jusqu'au widget recherché. Ensuite, appuyez dessus de manière prolongée et relâchez à l'emplacement souhaité sur l'écran d'accueil.

Acheter sur Google Play

Pour ouvrir l'application Google Play Store, appuyez sur l'icône Play Store dans la barre des favoris en bas de chaque écran d'accueil.

La plupart des articles à acheter sur Google Play sont disponibles sur votre ordinateur ainsi que sur vos appareils mobiles Android (à l'exception des applications Android, disponibles sur les appareils Android seulement).


Connectez-vous à play.google.com pour pouvoir vous divertir en n'importe quel lieu.

Trouver vos contenus

Si vous avez effectué des achats sur Google Play par le passé, vous avez automatiquement accès à ces contenus sur votre Nexus 7 : vous devez simplement vous connecter avec le compte utilisé pour effectuer ces achats.

Vous pouvez accéder à vos contenus à partir de n'importe quelle icône Google Play de la barre des favoris, comme "Livres", "Magazines", "Films" et "Musique".

Vous pouvez également appuyer sur l'icône Play Store pour ouvrir Google Play. Dans l'angle supérieur droit, à gauche des icônes Menu et Recherche, vous trouverez une icône Ma bibliothèque qui correspond à la section de Google Play que vous êtes en train de consulter. Par exemple, lorsque vous naviguez dans la section "Films et émissions TV", l'icône de l'application Google Play Films s'affiche pour vous permettre d'accéder à "Mes films et mes émissions TV" :

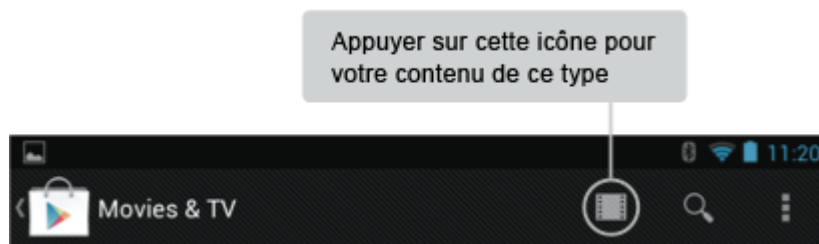

Vous pouvez ainsi accéder rapidement à vos contenus depuis l'application Google Play Store, même si vous avez effectué vos achats sur Google Play depuis un autre téléphone ou une autre tablette. Si vous faites l'acquisition d'un nouvel appareil, ce dernier proposera automatiquement l'ensemble de vos contenus, après allumage et connexion.

Paramètres Google Play

Pour configurer les paramètres Google Play, changer de compte ou obtenir de l'aide, choisissez l'option adéquate dans le menu situé dans l'angle supérieur droit.

Les paramètres Google Play vous permettent de choisir quand recevoir des notifications à propos de mises à jour relatives aux applications et aux jeux, d'effacer votre historique de recherche et d'activer les commandes utilisateur. Pour filtrer les applications Android en fonction du niveau de maturité ou exiger un code PIN à chaque achat, appuyez sur **Filtrage du contenu** ou **Définir ou modifier le PIN**.

Assistance Google Play

Pour obtenir des informations plus détaillées sur Google Play, y compris les options d'assistance par téléphone et e-mail, consultez la page support.google.com/googleplay.

Profiter du contenu de Google Play

Pendant une période limitée, la Nexus 7 est fournie avec des contenus préchargés provenant du Google Play Store (sous réserve de modification et de disponibilité dans votre région) :

Films

- Transformers: La face cachée de la lune

Si vous ne souhaitez pas conserver ces contenus préchargés, vous pouvez simplement les supprimer. Consultez les articles suivants pour plus d'informations :

Gérer les téléchargements





Pour gérer la plupart des téléchargements, appuyer sur l'icône Téléchargement sur l'écran "Toutes les applications". Notez que des films et d'autres contenus peuvent être téléchargés sur votre tablette sans s'afficher dans l'application Téléchargements.

À moins d'épingler (télécharger) les contenus comme les livres et les films sur votre tablette de manière à pouvoir y accéder hors ligne, Google Play diffuse vos achats et locations depuis les serveurs Google quand vous les lisez. Ainsi, ils n'encombrent pas l'espace de stockage.

En plus de pouvoir télécharger des contenus depuis Google Play, vous pouvez télécharger des fichiers depuis vos messages Gmail ou d'autres sources. Utilisez l'application Téléchargements pour voir, rouvrir ou supprimer ce que vous avez ainsi téléchargé.

Dans l'application Téléchargements :

- Appuyez sur un élément pour l'ouvrir.
- Appuyez sur les titres des précédents téléchargements pour les afficher.
- Cochez les éléments à partager. Appuyez ensuite sur l'icône Partager , puis sélectionnez une méthode de partage dans la liste.
- Cochez les éléments à supprimer. Appuyez ensuite sur l'icône Corbeille .
- En bas de l'écran, appuyez sur **Trier par taille** ou sur **Trier par date** pour alterner.

Les fichiers disponibles dans l'application Téléchargements peuvent également être consultés depuis le répertoire "Téléchargement" qui est visible lorsque votre tablette est connectée à un ordinateur. Vous pouvez afficher et copier des fichiers à partir de ce répertoire.

Utiliser les applications




Pour voir l'ensemble de vos applications, appuyez sur "Toutes les applications" dans la barre des favoris de n'importe quel écran d'accueil.


L'écran "Toutes les applications" s'ouvre. Vous y verrez toutes vos applications, y compris celles téléchargées sur Google Play. Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers n'importe quel écran d'accueil.


Depuis l'écran "Toutes les applications", vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- **Passer d'un écran à l'autre** : faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.
- **Ouvrir une application** : appuyez sur son icône.
- **Placer l'icône d'une application sur un écran d'accueil** : appuyez de manière prolongée sur l'icône, faites glisser votre doigt, puis relevez-le pour déposer l'icône à l'emplacement de votre choix.
- **Naviguer parmi vos widgets** : appuyez sur l'onglet Widgets en haut d'un écran "Toutes les applications".
- **Obtenir d'autres applications** : appuyez sur l'icône Play Store dans la liste des icônes d'applications ou sur l'icône Acheter en haut à droite.

Pour supprimer l'icône d'une application de l'écran d'accueil, appuyez dessus de manière prolongée, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran, puis déposez l'application sur l'icône Supprimer .

Pour afficher les détails relatifs à une application à partir de l'écran "Toutes les applications", appuyez dessus de manière prolongée, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran, puis déposez

l'application sur l'icône Informations sur l'application .

La plupart des applications comprennent une icône Menu  en haut ou en bas de l'écran, qui vous permet de contrôler les paramètres de l'application.

Organiser vos écrans d'accueil

Pour ajouter un widget à un écran d'accueil :

1. Sélectionnez l'écran d'accueil sur lequel vous voulez placer le widget.
2. Appuyez sur l'icône Toutes les applications.
3. Faites défiler latéralement l'onglet "Widgets" et continuez, si besoin, pour trouver le widget en question.
4. Appuyez de manière prolongée sur le widget jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparaisse, faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité, puis relevez le doigt.

Pour déplacer une icône d'application ou de widget sur un écran d'accueil :

1. Appuyez de manière prolongée sur l'icône.
2. Faites glisser votre doigt jusqu'au nouvel emplacement.

Pour basculer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser votre doigt vers le bord de l'écran.


Pour pousser une autre icône, faites glisser votre doigt lentement dans sa direction.

3. Relevez votre doigt.

L'icône prend sa nouvelle position.

Pour créer un dossier avec deux icônes, faites glisser une icône rapidement sur l'autre.

Pour ouvrir un dossier, appuyez dessus.

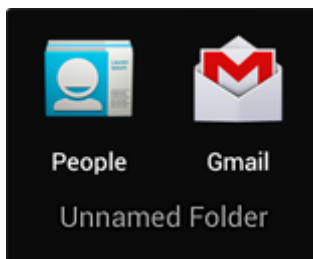

Pour renommer un dossier, appuyez sur son nom.

Lancer Gmail

L'application Gmail vous permet de lire et de rédiger des e-mails depuis n'importe quel appareil mobile



ou navigateur. Pour l'ouvrir, appuyez sur l'icône Gmail sur un écran d'accueil ou sur un écran "Toutes les applications".


Gmail n'est pas qu'une messagerie électronique. Votre compte Gmail vous permet de vous connecter à tous les services et applications Google, y compris Google Now (pour recevoir toutes les informations dont vous avez besoin au bon moment), Agenda, Contacts (pour le suivi de vos contacts), Google Documents (pour la gestion de vos documents, feuilles de calcul et dessins), et bien d'autres encore.

La première fois que vous lancez Gmail, vous êtes invité à vous connecter à un compte ou à en créer un, si vous ne l'avez pas encore fait lors de la configuration initiale de votre tablette. Ensuite, la boîte de réception s'ouvre. Il vous suffit alors d'appuyer sur un message pour le lire. Les messages non lus s'affichent en gras.

Pendant la lecture d'un message :

- Appuyez sur les icônes et le menu situés en haut de l'écran pour archiver le message, le supprimer, lui ajouter un libellé ou effectuer d'autres opérations.
- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour lire la conversation précédente ou suivante.

Pour organiser votre messagerie, cochez la case à côté des messages que vous voulez sélectionner. Utilisez ensuite les icônes et le menu situés en haut de l'écran pour les gérer.

Pour modifier vos paramètres, ajouter un compte ou obtenir de l'aide, appuyez sur l'icône Menu .

Lorsque vous utilisez l'application Gmail, vous pouvez à tout moment revenir dans la boîte de



réception en appuyant sur l'icône Gmail dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

Rechercher des contacts

L'application Contacts vous permet d'accéder rapidement et facilement à toutes les personnes que





vous voulez contacter. Pour afficher vos contacts, appuyez sur l'icône Contacts sur un écran d'accueil ou l'écran "Toutes les applications".

La première fois que vous allumez votre tablette et que vous vous connectez à un compte Google, tous les contacts de celui-ci sont synchronisés avec l'application Contacts. Ils sont ensuite automatiquement synchronisés, que vous les modifiez sur votre tablette, depuis un autre appareil ou un navigateur Web.

Si vous utilisez Exchange, vous pouvez également les synchroniser avec l'application Contacts.

Vous pouvez accéder à tous vos contacts à partir des applications Gmail, Google Talk et bien d'autres applications où cela s'avère utile. Lorsque vous ajoutez des contacts de sources différentes, ceux-ci sont automatiquement synchronisés entre toutes les applications que vous utilisez.

La première fois que vous lancez l'application Contacts, vous êtes invité à vous connecter à un compte ou à en créer un. Par la suite, la liste principale de vos contacts s'affiche à gauche lorsque vous ouvrez l'application. Sélectionnez un contact pour l'afficher à droite. Vous pouvez aussi :

- **Afficher tous les contacts, favoris ou groupes.** Faites votre choix en haut à gauche de l'écran.
- **Lire les informations.** Appuyez sur un nom pour consulter les informations relatives à un contact ou à un groupe.
- **Afficher l'activité récente.** Lorsque vous consultez la fiche d'un contact, regardez sur la droite pour découvrir les mises à jour récentes.
- **Modifier les informations.** Lorsque vous consultez la fiche d'un contact, appuyez sur l'icône  , puis recherchez des contacts, modifiez ou partagez leurs informations, supprimez-les, etc. Vous pouvez également appuyer sur l'étoile à côté du nom d'un contact pour l'ajouter à vos favoris.
- **Modifier vos paramètres.** Lorsque vous consultez l'écran de la liste principale, appuyez sur l'icône Menu  pour importer ou exporter des contacts, sélectionner les options d'affichage des onglets "Groupes" et "Tous", et ajouter ou modifier des comptes.

Lorsque vous utilisez l'application Contacts, vous pouvez à tout moment revenir aux listes principales

en appuyant sur l'icône Contacts



située dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

Gérer votre agenda

L'application Agenda vous permet de consulter et de modifier votre planning. Pour la lancer, appuyez

sur l'icône Agenda





sur un écran d'accueil ou sur un écran "Toutes les applications".

Lors de la configuration initiale de votre tablette, vous avez créé le compte Google à utiliser ou indiqué un compte Google existant (par exemple, Gmail). Lorsque vous lancez l'application Agenda pour la première fois sur votre tablette, celle-ci affiche les événements associés à votre compte Google sur le Web.

Si vous modifiez des événements sur un appareil mobile ou dans un navigateur Web, ceux-ci sont automatiquement synchronisés sur toutes les applications que vous utilisez.

Pour modifier l'affichage de l'agenda, sélectionnez **Jour**, **Semaine**, **Mois** ou **Agenda** en haut à gauche de l'écran. Faites glisser votre doigt pour effectuer un défilement vertical ou horizontal. Dans les vues "Jour" ou "Semaine", écartez vos doigts ou resserrez-les pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Dans ces vues, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- **Consulter ou modifier les détails d'un événement.** Appuyez sur un événement pour en afficher les détails.
- **Gérer les événements et les plannings.** Appuyez sur les icônes en haut de l'écran ou sur l'icône Menu  "Menu"  pour rechercher ou créer des événements, revenir à la date du jour ou modifier des paramètres.

Pour envoyer un e-mail aux personnes invitées à un événement, deux possibilités s'offrent à vous :

- Ouvrez l'événement depuis l'application Agenda et appuyez sur **Envoyer un e-mail aux invités**.
- Lorsqu'une notification à propos de l'événement s'affiche juste avant le début, faites glisser votre doigt vers le bas du volet des notifications, écartez vos doigts pour zoomer sur la notification si besoin, et appuyez sur **Envoyer un e-mail aux invités**.

Changer le fond d'écran

Les **fonds d'écran** sont des images de la galerie, des images fixes fournies avec le système et des images animées (par exemple, une animation ou un plan centré sur votre position). Ils remplacent l'arrière-plan par défaut des écrans d'accueil.

1. Appuyez de manière prolongée n'importe où sur un écran d'accueil qui n'est pas occupé.

Une liste d'options s'affiche.

2. Appuyez sur une source de fonds d'écran :

Galerie. Choisissez une image pour vous avez synchronisée avec votre tablette.

Fonds d'écran animés. Choisissez un fond d'écran animé dans la liste déroulante.

Fonds d'écran. Choisissez une vignette d'image par défaut, ou appuyez sur une vignette pour afficher une version plus grande.

Vous pouvez télécharger des fonds d'écran supplémentaires sur Google Play.

3. Pour définir un fond d'écran, appuyez sur **Sélectionner un fond d'écran**. Pour les images de la galerie, définissez le rognage, puis appuyez sur **Rogner**.

Pour modifier le fond d'écran de votre tablette dans les paramètres, appuyez sur l'icône Paramètres



> **Appareil > Affichage > Fond d'écran.**

Modifier les paramètres sonores

Votre tablette émet des sons pour communiquer, y compris pour les notifications, les alarmes et les résultats de navigation.

Pour personnaliser les sons émis par votre tablette, sélectionnez **Paramètres > Appareil > Son** :



- **Volume** : permet de configurer le volume principal séparément pour la musique, les notifications et les alarmes. Vous pouvez également utiliser le bouton physique de contrôle du volume de la tablette pour augmenter ou diminuer le volume du son, quel qu'il soit.
- **Notification par défaut** : permet d'activer le son annonçant l'arrivée de notifications, sauf si vous spécifiez un son différent dans une application spécifique.
- **Sons des touches** : permet d'activer un son lorsque vous appuyez sur des icônes ou des boutons actifs à l'écran.
- **Son au verrouillage écran** : permet d'activer un son lorsque vous déverrouillez l'écran.

À propos de Google Now

Google Now vous communique les informations dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de votre tablette pour connaître les conditions de

circulation avant de partir au travail, les endroits populaires à proximité, le score de votre équipe favorite, et bien d'autres choses.

Vous pouvez activer ou désactiver Google Now à tout moment. Faites glisser le doigt vers le haut à

nouveau et appuyez sur **Menu**  **> Paramètres > Google Now**. Si le clavier recouvre le menu, appuyez sur le bouton "Retour" modifié  pour le réduire.

Une fois que vous avez choisi d'utiliser Google Now, vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster certains réglages, mais Google Now ne nécessite aucune configuration élaborée. Les informations dont vous avez besoin sont toujours à la portée de vos doigts.


Pour savoir comment afficher quelles informations, Google Now utilise les données contextuelles de votre tablette et d'autres produits Google, ainsi que les données de produits tiers auxquels Google Now est autorisé à accéder.

Par exemple, Google Now utilise l'heure du jour, votre position actuelle et l'historique de vos déplacements pour vous montrer quelles sont les conditions de circulation sur votre trajet domicile-travail lorsque vous vous réveillez le matin. Google Now utilise également les informations provenant de vos services Google, comme votre historique Web, pour vous donner des résultats sportifs ou des informations sur des vols, ainsi que les événements synchronisés dans l'agenda (pour vous rappeler vos rendez-vous).

À propos des cartes Google Now

Une carte Google Now est un court extrait d'informations utiles qui s'affiche lorsque vous en avez vraisemblablement le plus besoin.

Pour consulter des exemples de cartes depuis l'écran principal de Google Now, appuyez sur

Menu  **> Paramètres > Exemples de cartes**. Quand vous avez terminé, pour revenir à l'écran principal de Google Now, appuyez sur **Masquer les exemples de cartes**.

À propos de la mise à jour de la position, de l'historique Google Latitude et des services de localisation

Mise à jour de la position : fait référence à la capacité de votre tablette à mettre à jour votre position actuelle pour les besoins de l'enregistrement de l'historique Google Latitude.

Historique Google Latitude : fait référence à la capacité de votre tablette à enregistrer vos positions précédentes, y compris votre domicile et votre lieu de travail.

Services de localisation : permettent à votre tablette d'obtenir votre position actuelle. Les services de localisation fournissent les positions utilisées par la mise à jour de la position et l'historique des positions.

Important : La désactivation de la mise à jour de la position ne désactive pas les services de localisation, ni ne supprime l'historique des positions que Google a déjà enregistrées.

Dès que vous commencez à utiliser Google Now, votre position est sans cesse mise à jour et l'historique Google Latitude est activé. Nous ne communiquons ces informations à d'autres utilisateurs ni à des services marketing sans votre autorisation.

Si vous avez déjà activé l'historique des positions par le passé, sachez que Google Now utilise les positions que vous aviez enregistrées ainsi que les positions disponibles pour vous proposer des suggestions. La désactivation de l'historique des positions interrompt la collecte des données de

localisation, mais ne supprime pas votre historique. Pour gérer ou supprimer ces informations, consultez l'historique Latitude.

En plus de l'historique des positions, Google Now utilise le service de localisation de Google et le GPS. Le service de localisation de Google doit être activé pour que Google Now fonctionne. Pour gérer ce paramètre depuis l'écran "Google Now", sélectionnez **Menu > Paramètres > Confidentialité et comptes > Services de localisation**.

Pour plus d'informations, consultez Contrôler la mise à jour de la position, l'historique Google Latitude et les services de localisation.

À propos de l'historique Web et autres données

Google Now utilise des données issues de diverses sources pour prédire ce dont vous avez besoin. Par exemple, si vous avez synchronisé une entrée d'agenda pour un rendez-vous chez le dentiste, Google Now peut vérifier les conditions de la circulation et vous suggérer une heure de départ. De plus, si vous avez des recherches pertinentes enregistrées dans l'historique Web, Google Now peut également afficher les résultats sportifs de votre équipe favorite, des informations sur vos prochains vols, etc.

Pour gérer votre historique Web, consultez la page google.com/history/. Vous pouvez supprimer votre historique Web ou le mettre en pause sans toutefois désactiver Google Now, mais certaines informations, telles que les informations sur les vols, ne s'afficheront plus.

Utiliser Google Now


Pour afficher les cartes Google Now disponibles, faites glisser le doigt du bas vers le haut de votre tablette, ou appuyez sur la barre Recherche Google sur n'importe quel écran d'accueil.

Google Now affiche les cartes les plus utiles et pertinentes en fonction de l'heure et de votre position actuelle. Pour étendre cette recherche et obtenir des cartes supplémentaires, appuyez sur **Afficher d'autres cartes** en bas de l'écran principal de Google Now.

Une fois que vous avez terminé, faites disparaître la carte de l'écran "Google Now" d'un mouvement de balayage. Ne vous inquiétez pas : elle s'affichera à nouveau lorsqu'une nouvelle mise à jour sera disponible.

Modifier les paramètres des cartes

Pour modifier les paramètres d'une carte Google Now spécifique :

- Appuyez sur **Menu**  **> Paramètres** sur la carte.
OU
- Dans l'angle inférieur droit de l'écran "Google Now", appuyez sur **Menu > Paramètres > Google Now**.

L'écran des paramètres Google Now s'ouvre et vous permet d'**activer** ou de **désactiver** une carte spécifique, ou encore de modifier ses paramètres.

Si vous désactivez une carte, celle-ci ne s'affiche plus lorsque vous ouvrez Google Now.

Masquer des cartes


Pour masquer une carte de l'écran "Google Now", faites-la glisser latéralement. La carte s'affichera à nouveau à un moment pertinent, dans plusieurs heures ou plusieurs jours.

Configurer les notifications

Lorsqu'une nouvelle mise à jour est disponible pour une carte, vous recevez une notification en haut de l'écran. Vous pouvez faire apparaître le volet des notifications pour ouvrir la carte, ou fermer la notification.

La plupart des notifications relatives aux cartes Google Now peuvent être désactivées. Vous pouvez également leur attribuer une priorité faible ou standard. Les notifications de faible priorité apparaissent en bas du volet des notifications sans autre forme de signallement. Les notifications standards apparaissent comme les autres, dans l'ordre chronologique, et peuvent s'accompagner d'une vibration ou d'une sonnerie.

Pour attribuer une priorité faible ou standard aux notifications relatives à une carte spécifique qui offre les deux options :


- Appuyez sur **Menu**  **> Paramètres** lorsque la carte apparaît.
- OU
- Dans l'angle inférieur droit de l'écran "Google Now", appuyez sur **Menu > Paramètres > Google Now > nom de la carte > Notifications**.

Pour modifier les options de sonnerie et de vibration pour toutes les notifications standards, sélectionnez l'écran "Google Now", appuyez sur **Menu > Paramètres > Google Now**, et modifiez les options sous **Notifications standards**.

Désactiver Google Now

La désactivation de Google Now met fin à l'affichage des cartes et rétablit les paramètres par défaut de Google Now.

- Ouvrez l'écran "Google Now".

Appuyez sur la barre de recherche en haut d'un écran d'accueil, ou faites glisser le doigt du bas vers le haut de votre tablette sur n'importe quel écran.
- Appuyez sur **Menu**  **> Paramètres > Google Now**, puis faites glisser le bouton en haut à droite sur **Désactivé**.
- Dans la boîte de dialogue "Désactiver les cartes Now", indiquez si vous voulez également désactiver l'historique Latitude. Si c'est le cas, cochez la case **Désactiver l'historique Google Latitude également**.

La désactivation de l'historique Google Latitude peut avoir des conséquences sur le fonctionnement d'autres produits Google.


La désactivation de Google Now et de l'historique Google Latitude ne supprime pas l'historique existant ni ne désactive la mise à jour de la position. Pour plus d'informations, consultez Contrôler la mise à jour de la position, l'historique Google Latitude et les services de localisation.

Contrôler la mise à jour de la position, l'historique Google Latitude et les services de localisation

Cette section décrit comment configurer vos adresses au domicile et au travail, et gérer d'autres fonctionnalités relatives aux positions utilisées par Google Now.

Définir le domicile et le lieu de travail

Si vous utilisez Google Now, il est possible que l'on vous demande de confirmer l'adresse de votre domicile ou de votre lieu de travail, afin de vous communiquer des informations relatives à la circulation sur ce trajet, des conseils pour vos déplacements, et bien plus. Vous pouvez modifier ces adresses de plusieurs manières :

- Lorsqu'une carte de circulation s'affiche votre domicile ou votre travail, appuyez sur **Menu**  **> Modifier**.
- Ouvrez l'application Latitude, trouvez votre position, appuyez sur votre nom sur la carte, puis sur **Historique Latitude > Modifier mon adresse personnelle/Modifier mon adresse professionnelle**.
- Visitez la page maps.google.com depuis un navigateur et ouvrez **Mes adresses**.
- Accédez au tableau de bord de l'historique Latitude depuis un navigateur, cliquez sur **Modifier** à côté de "Temps passé au travail" ou "Temps passé à la maison", modifiez l'adresse et cliquez sur **Enregistrer**.

Vous pouvez désactiver et supprimer votre historique Latitude et continuer à utiliser Google Now, mais certaines informations, comme l'état de la circulation sur le trajet domicile-travail, risquent d'être limitées ou de ne pas s'afficher du tout.

Désactiver la mise à jour de la position et l'historique Latitude

Pour désactiver à la fois la mise à jour de la position et l'historique Latitude depuis l'écran "Google Now" :

1. Appuyez sur **Menu > Paramètres > Confidentialité et comptes > Gérer les paramètres de localisation**.

Vous accédez ainsi à l'écran "Paramètres" de Google Maps. Vous devez vous connecter à Google Maps si ce n'est pas déjà fait.
2. Appuyez sur **Paramètres de localisation**.
3. Pour désactiver la mise à jour de la position, appuyez sur **Mise à jour de la position > Ne pas mettre à jour ma position**.
4. Pour désactiver l'historique Latitude, décochez l'option **Activer l'historique Google Latitude**.

Supprimer les informations de l'historique Latitude

Même si vous désactivez la mise à jour de votre position et l'historique Latitude, les services Google comme Google Now ont toujours accès à vos positions enregistrées par le passé.

Pour supprimer les informations de l'historique Latitude, suivez ces étapes à partir d'un ordinateur de bureau :

1. Ouvrez un navigateur Web et vérifiez que vous êtes connecté avec le compte dont vous voulez gérer l'historique Latitude.
2. Rendez-vous sur la page Historique Latitude.

Une page s'ouvre, dans laquelle vous pouvez consulter votre historique Latitude par date.

3. Pour supprimer l'ensemble de vos positions enregistrées, cliquez sur **Supprimer tout l'historique**.

Depuis cet écran, vous pouvez également choisir de supprimer une partie de vos positions enregistrées, à partir d'une date choisie dans le calendrier.

4. Cliquez sur **OK**.

Désactiver le service de localisation Google et le GPS

Même lorsque la mise à jour de la position et l'historique Latitude sont désactivés, Google collecte régulièrement des données utilisées par diverses applications et provenant de sources comme les réseaux Wi-Fi, les réseaux mobiles et le GPS, pour déterminer votre position approximative à un moment donné.

Pour désactiver ces services depuis l'écran "Google Now", appuyez sur **Menu > Paramètres > Confidentialité et comptes > Services de localisation**, et décochez **Service de localisation de Google** et **Satellites GPS**. Ce faisant, vous désactivez Google Now et d'autres fonctionnalités utiles de votre tablette.


Principes de base de la recherche et des commandes vocales

Pour utiliser la Recherche Google, appuyez sur la barre de recherche en haut de n'importe quel écran d'accueil ou faites glisser le doigt de bas en haut sur votre tablette.

Vous pouvez utiliser des commandes vocales dans la Recherche Google pour obtenir des instructions, envoyer des messages et effectuer d'autres tâches courantes.

Recherche vocale et commandes vocales

Vous pouvez lancer une recherche vocale ou une commande vocale de plusieurs manières :

- Appuyez sur l'icône Micro  dans l'Omnibox (barre d'adresse et de recherche) de Google Chrome.
- Appuyez sur l'icône Micro sur l'écran d'accueil ou l'écran "Google Now", et parlez.
- Appuyez sur la barre de recherche sur l'écran d'accueil et dites "Google".
- Quand l'écran "Google Now" est affiché, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur quoi que ce soit. Il vous suffit de dire "Google".

Ensuite, énoncez les termes de la recherche ou la commande vocale à exécuter.

Le mécanisme qui permet d'effectuer une recherche ou d'exécuter une commande en disant "Google" s'appelle la *détection de mot clé*. Pour la désactiver ou l'activer, sélectionnez l'écran "Google Now" et appuyez sur **Menu > Paramètres > Voix > Détection de mot clé**.

Important : Pour détecter quand vous prononcez "Google" pour lancer une recherche vocale ou des commandes vocales, Google analyse le son enregistré par le microphone de votre tablette par intervalles de quelques secondes ou moins. Le son est immédiatement supprimé après analyse et n'est pas enregistré sur l'appareil, ni envoyé à Google.

Rechercher par saisie

Saisissez votre requête dans le champ de recherche sur l'écran d'accueil ou l'écran "Google Now", ou dans l'Omnibox (barre d'adresse et de recherche) de Google Chrome.

À mesure que vous saisissez les termes recherchés, des suggestions s'affichent en dessous du champ de recherche.

Les premières suggestions ont pour but de tenter de compléter votre saisie :


- Pour lancer immédiatement la recherche sur une suggestion, appuyez dessus.
- Pour lancer la recherche sur le contenu du champ de recherche, appuyez sur la touche icône Recherche située sur le côté droit du clavier.

Conseils et astuces de recherche

Ce que vous recherchez	Ce qu'il faut saisir ou énoncer	Exemples
Informations sportives	[nom de l'équipe]	Paris Saint-Germain
Images	Images de [sujet] Photos de [sujet]	Images de Paris Photos de chats
Conversion de mesures	[mesure de départ] en [mesure d'arrivée]	30 degrés Celsius en Fahrenheit
Horaires de diffusion des films	Film Film [lieu] [nom du film]	Film Film Paris Quai des Brumes
Définition d'un mot	Définir [mot]	Définir lanterne
Prévisions météo	Météo Météo [lieu]	Météo Météo Paris
Identifier un indicatif régional	Indicatif régional [###]	Indicatif régional 04
Identifier un code postal	Code postal [#####]	Code postal 75008
Heure	Heure Heure [lieu]	Heure Heure à Londres
Informations de vol	[Compagnie aérienne] [numéro de vol]	Air France vol 340
Traduction	Traduire en [langue] [phrase]	Traduire en espagnol "Où se trouve l'hôtel Palace ?"
Calculatrice	[formule mathématique]	75 divisé par 6
Restaurants	[Type de restaurant] [Type de restaurant] à [lieu]	Restaurant mexicain Restaurant mexicain à Marseille

Utiliser les commandes vocales

Vous pouvez utiliser des commandes vocales dans la Recherche Google pour obtenir des instructions, envoyer des messages et effectuer d'autres tâches courantes.

Vous pouvez lancer une commande vocale de la même manière que vous lancez une recherche vocale, en appuyant sur une icône Micro  dans le champ de recherche ou l'Omnibox (barre d'adresse et de recherche) de Chrome, ou en disant "Google" lorsque l'écran "Google Now" est ouvert. Pour plus d'informations, consultez Principes de base de la recherche et des commandes vocales.

Ensuite, énoncez la commande vocale que vous voulez utiliser. Pour obtenir la liste des commandes, consultez Commandes vocales. Voici quelques exemples :

- "Régler la sonnerie du réveil pour 8 h 30"
- "Envoyer un e-mail à Martin Faure. Objet : Tu viens ce soir ? Message : J'espère te voir plus tard."
- "Aller chez Décathlon à Paris."

Tandis que vous parlez, la recherche vocale analyse ce que vous avez prononcé, et lance l'action en question.

Si votre commande vocale n'est pas comprise, une liste de propositions s'affiche. Il vous suffit d'appuyer sur celle de votre choix.

Certaines actions vocales, telles que "envoyer un e-mail" et "note pour moi-même", ouvrent un panneau vous invitant à exécuter l'action en énonçant ou en saisissant des informations supplémentaires.

- Appuyez sur le texte déjà saisi dans le panneau pour le modifier en saisissant d'autres termes.

Pour énoncer des termes au lieu de les saisir, appuyez d'abord sur la touche "Microphone" dans l'angle inférieur droit du clavier à l'écran.

- Appuyez sur les mots ou les expressions soulignés, ou faites glisser la surbrillance sur plusieurs mots pour afficher la liste des autres transcriptions possibles, ou pour modifier l'élément sélectionné en parlant ou en saisissant le texte.

Dès que la transcription est considérée comme correcte, la fonctionnalité de recherche vocale affiche les mots transcrits sous la forme de texte normal. Les mots ou les expressions pour lesquels la fonctionnalité a proposé d'autres transcriptions sont soulignés.

- Appuyez sur un bouton en bas de la fenêtre pour ajouter des champs facultatifs. Vous pouvez également énoncer le nom et le contenu de ces champs dans votre action vocale de départ.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton approprié pour exécuter l'action, par exemple **Envoyer**.


Commandes vocales

Vous pouvez lancer des recherches sur votre tablette ou contrôler celle-ci à l'aide des commandes d'actions vocales suivantes : Pour plus d'informations, consultez [Utiliser les commandes vocales](#).

Prononcer	Suivi de	Exemples
Mots à rechercher		"chaussures de vélo"
"Plan de"	Adresse, nom, nom de la société, type de la société ou autre lieu	"Plan du Bois de Vincennes, Paris"
"Itinéraire vers" ou "Aller à"	Adresse, nom, nom de la société, type de la société ou autre destination	"Itinéraire vers 15, avenue des Champs-Élysées, Paris" ou "Aller à la Place de la Concorde, Paris"
Nom du contact		"Mickaël Lebon" (ouvre la fiche de contact de Mickaël Lebon)
"Accéder à"	URL ou chaîne de recherche	"Accéder à google.fr"
	Un ou plusieurs des éléments suivants :	
"Envoyer un e-mail"	"À", suivi des noms des contacts, "CC", suivi des noms des contacts, "CCi", suivi des noms des contacts, "Objet", suivi du texte de l'objet "Message", suivi du texte du message (énoncer les signes de ponctuation)	"Envoyer un e-mail à Antoine Broix, objet, nouvelles chaussures, message, je suis impatient de te montrer mes nouvelles chaussures, point."
"Note pour moi-même"	Texte du message	"Note pour moi-même : ne pas oublier le lait."
"Régler"	"Heure" ou "pour" et heure, par	"Régler l'alarme pour 19 heures 45, libellé,

l'alarme"	exemple "10 heures 45" ou "dans 20 minutes", "Libellé" et nom de l'alarme	lancer la machine à laver"
"Écouter"	Mots à rechercher sur YouTube, tels que le titre d'un morceau ou d'un album, ou encore le nom d'un artiste	"Écouter Smells Like Teen Spirit"

Paramètres de recherche

Pour afficher les paramètres de la Recherche Google, y compris ceux de Google Now, faites défiler l'écran "Google Now" vers le bas et appuyez sur **Menu**  **> Paramètres.**

Les trois premiers types de paramètres sont décrits ici. Les paramètres Confidentialité et comptes sont traités à part.


Google Now

Les paramètres vous permettent d'activer ou désactiver Google Now à tout moment. Si vous l'activez, une courte introduction vous est proposée. Vous avez ensuite la possibilité de confirmer l'activation.

Lorsque Google Now est activé, vous pouvez aussi définir vos préférences relatives aux diverses cartes Google Now et aux notifications à partir de l'écran des paramètres Google Now.

Les options varient selon la carte. La plupart inclut une section "Notifications" qui vous permet de contrôler la manière dont vous êtes informé en cas de mise à jour de la carte. En général, vous avez le choix entre "Notifications désactivées", "Priorité faible" ou "Notifications standards".

Les notifications de faible priorité apparaissent en bas du volet des notifications sans icône correspondante. Les notifications standards apparaissent comme les autres, dans l'ordre chronologique, et peuvent s'accompagner d'une vibration ou d'une sonnerie.

Pour modifier les options de sonnerie et de vibration pour les notifications standards, appuyez sur **Menu**  **> Paramètres > Google Now**, et allez en bas de la liste.

Paramètres vocaux

Les paramètres vocaux contrôlent divers aspects de l'entrée et de la sortie vocales lorsque vous effectuez une recherche par la voix ou utilisez les commandes vocales :

- **Langue.** La langue que vous choisissez ici pour l'entrée et la sortie des recherches vocales peut être différente de celle affichée par votre tablette.
- **Sortie vocale.** Pour activer la sortie vocale seulement lorsqu'un casque est branché sur votre tablette, sélectionnez Mains libres uniquement.
- **Bloquer termes choquants.** Sélectionnez cette option pour bloquer les résultats de recherche contenant des termes choquants.
- **Détection de mot clé.** Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez dire "Google" lorsque l'écran "Google Now" est affiché pour lancer une recherche ou une commande vocale, au lieu d'appuyer sur l'icône Micro.
- **Tél. rec. voc. hors connex.** Sélectionnez cette option pour choisir une ou plusieurs langues supplémentaires pour la reconnaissance vocale lorsqu'aucune connexion réseau n'est disponible.


Important : Pour détecter quand vous prononcez "Google" pour lancer une recherche vocale ou des commandes vocales, Google analyse le son enregistré par le microphone de votre tablette par intervalles de quelques secondes ou moins. Le son est immédiatement supprimé après analyse et n'est pas enregistré sur l'appareil, ni envoyé à Google.

Recherche sur la tablette

Les paramètres de recherche sur la tablette vous permettent de choisir quelles applications sur la tablette sont incluses dans les recherches Google.

Confidentialité et comptes

Ces paramètres contrôlent le compte à utiliser pour la Recherche Google et les options de confidentialité relative aux recherches associées à ce compte. Vous pouvez les afficher de deux manières :

- Depuis l'écran "Google Now" : **Menu**  > **Paramètres** > **Confidentialité et comptes**.
- Depuis l'application Paramètres principale de votre tablette : **Paramètres** > **Comptes** > **Google** > **Confidentialité** > **Recherche**.

Appuyez sur chaque paramètre pour en savoir plus :

- **Compte Google.** Le compte utilisé pour la Recherche Google et Google Now.
- **Gérer l'historique Google Latitude.** Ouvre les paramètres Google Maps, qui vous permettent d'activer ou désactiver la localisation et la mise à jour de la position.
- **Services de localisation.** Ouvre l'écran "Paramètres" de votre tablette pour ces services, y compris le service de localisation Google et le GPS.
- **Afficher les recherches récentes.** Sélectionnez cette option si vous voulez obtenir des suggestions de recherche basées sur vos recherches récentes.
- **Gérer l'historique Web.** Ouvre les paramètres de votre historique Web dans un navigateur. Vous devrez peut-être vous connecter pour y avoir accès.

Optimiser l'autonomie de la batterie



Pour contrôler les paramètres de la batterie, sélectionnez **Paramètres** > **Appareil** > **Batterie**.

Pour prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges, désactivez les fonctionnalités que vous n'utilisez pas. Vous pouvez également surveiller la consommation nécessaire aux applications et aux ressources du système.

Prolonger l'autonomie de votre batterie

- Pour désactiver les signaux que vous n'utilisez pas (Wi-Fi, Bluetooth ou GPS), sélectionnez l'application Paramètres. Vous trouverez les paramètres GPS dans **Paramètres** > **Personnel** > **Services de localisation**.
- Ne laissez pas les applications Google Maps et Navigation ouvertes à l'écran lorsque vous ne les utilisez pas. Elles n'utilisent le GPS (et consomment donc plus d'énergie) que lorsqu'elles sont en cours d'exécution.
- Pour diminuer la luminosité de l'écran et définir un délai de mise en veille plus court, appuyez sur **Paramètres** > **Appareil** > **Affichage**.
- Si vous n'en avez pas besoin, désactivez la synchronisation automatique pour toutes les applications : appuyez sur **Paramètres** > **Personnel** > **Comptes** > *nom-compte Google*. Notez que cela signifie que vous devrez effectuer une synchronisation manuelle pour

récupérer vos messages, vos e-mails, ainsi que les autres informations récentes. De plus, vous ne recevrez pas les notifications lors des mises à jour.

- Si vous savez que vous ne serez pas à proximité d'un réseau Wi-Fi pendant un certain temps, passez en mode Avion : appuyez de manière prolongée sur le bouton "Marche/Arrêt", ou sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus > Mode Avion**.

Vérifier le niveau de charge de la batterie et les informations sur son utilisation

Ouvrez **Paramètres > Appareil > Batterie**.

La liste en bas de l'écran indique la répartition de l'utilisation de la batterie entre les applications et les services. Pour obtenir plus de détails, appuyez sur un graphique. L'écran affichant les détails de certaines applications comporte des boutons qui vous permettent de régler les paramètres d'utilisation de l'alimentation ou de fermer l'application.

Avertissement : Si vous fermez certaines applications ou certains services, votre appareil risque de ne pas fonctionner correctement.

L'état de la batterie (chargée ou déchargée) et son niveau de charge (pourcentage par rapport au niveau de charge complète) sont affichés en haut de l'écran.

Le graphique de décharge représente le niveau de charge de la batterie depuis sa dernière charge, ainsi que la durée d'utilisation du téléphone sur batterie.

Optimiser la consommation des données


La *consommation des données* fait référence à la quantité de données transférées ou téléchargées par un appareil pendant une période donnée. Pour gérer la consommation des données, sélectionnez



Paramètres > **Sans fil et réseaux > Consommation des données**.

Les paramètres de consommation des données vous permettent d'effectuer les actions suivantes :

- Afficher la consommation de données par application et accéder aux paramètres de l'application
- Identifier les points d'accès mobiles et limiter les téléchargements en arrière-plan susceptibles d'entraîner une forte consommation de données

Pour afficher les paramètres des points d'accès mobiles, appuyez sur **Menu**  > **Points d'accès mobiles**.

Vers le haut de l'écran, vous remarquerez le cycle de consommation. Appuyez dessus pour choisir un autre cycle. La période indiquée correspond à la durée pendant laquelle le graphique affiche la consommation des données.

Sur celui-ci, les traits verticaux blancs indiquent une période pendant le cycle de consommation des données. Cette période détermine l'utilisation affichée juste en dessous du graphique. Pour changer de période, il vous suffit de faire glisser les traits.

Afficher la consommation de données par application

Certaines applications transfèrent des données en arrière-plan, c'est-à-dire qu'elles peuvent télécharger des données à consulter ultérieurement lorsque vous n'êtes pas en train de les utiliser.

Certaines applications permettent de limiter la consommation de données en arrière-plan à partir des paramètres propres à ces applications. Appuyez sur le graphique correspondant à une application dans la partie inférieure de l'écran pour obtenir plus de détails sur la consommation et accéder aux paramètres de l'application.

Configurer la synchronisation automatique

Vous pouvez également restreindre la consommation de données en synchronisation vos applications manuellement, au lieu de faire appel à la synchronisation automatique. Pour activer ou désactiver la

synchronisation automatique, appuyez sur **Menu**  **> Synchronisation automatique des données.**

Optimiser l'utilisation de la mémoire

Généralement, vous n'avez pas à vous préoccuper de la gestion des applications, en dehors de savoir comment les installer, les ouvrir et les utiliser. Toutefois, dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe en arrière-plan.

Les applications utilisent deux sortes de mémoires : la mémoire de stockage interne et la mémoire RAM. Elles utilisent la mémoire de stockage interne pour elles-mêmes et pour les fichiers, les paramètres et les autres données qu'elles utilisent. Elles utilisent également la mémoire RAM (mémoire conçue pour le stockage temporaire et l'accès rapide) lorsqu'elles sont en cours d'exécution.

Dans Android, la portion de la mémoire de stockage interne dans laquelle sont enregistrés le système, les applications et la plupart des données de ces dernières est gérée et protégée, car elle peut contenir vos informations confidentielles. Lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, vous ne pouvez pas voir cette portion de la mémoire de stockage interne. En revanche, l'autre portion qui contient la musique, les fichiers téléchargés, etc., reste visible pour plus de commodité.

L'utilisation de la mémoire RAM par les applications est également gérée par Android, qui peut mettre en mémoire cache des éléments utilisés récemment pour vous permettre d'y accéder rapidement en cas de besoin. Cette mémoire cache sera effacée si l'application a besoin de la mémoire RAM pour de nouvelles activités.


Vous influez directement ou indirectement, et de nombreuses manières, sur l'utilisation de la mémoire de stockage interne par les applications. Par exemple, comme suit :

- en installant ou en désinstallant des applications ;
- en téléchargeant des fichiers dans Chrome, dans Gmail et dans d'autres applications ;
- en créant des fichiers (par exemple, en prenant des photos) ;
- en supprimant des fichiers téléchargés ou que vous avez créés ;
- en copiant des fichiers entre votre appareil et un ordinateur via USB ou Bluetooth.

Vous avez rarement besoin de gérer la manière dont les applications utilisent la mémoire RAM. Toutefois, vous pouvez surveiller la façon dont les applications utilisent la mémoire RAM et les arrêter en cas de défaillance.

Utiliser l'écran "Applications"

L'écran "Applications" vous permet d'adapter certains aspects de la manière dont votre appareil utilise


la mémoire. Pour afficher ces paramètres, sélectionnez **Paramètres**  **> Appareil > Applications.**

Sur chacun des trois onglets situés en haut de l'écran figure une liste d'applications ou de leurs composants :

- **Téléchargées.** Affiche les applications que vous avez téléchargées à partir de Google Play et d'autres sources.
- **En cours d'exécution.** Affiche les applications, processus et services qui sont en cours d'exécution ou dont les processus sont mis en cache, ainsi que la quantité de mémoire RAM qu'ils utilisent.

Le graphique situé en bas de l'onglet "En cours d'exécution" indique la quantité totale de mémoire RAM utilisée et la quantité de mémoire disponible. En haut à droite de l'écran, appuyez sur **Afficher processus en cache** ou **Afficher les services** pour alterner.

- **Tout.** Affiche toutes les applications livrées avec Android, ainsi que toutes les applications téléchargées à partir de Google Play ou d'autres sources.

Pour changer l'ordre de tri des listes affichées dans les onglets **Téléchargées** ou **Tout**, appuyez sur l'icône **Menu**  > **Trier par nom** ou **Trier par taille**.


Pour afficher les détails relatifs à une application ou à un autre élément affiché sur un onglet, appuyez sur son nom. Les informations et les commandes disponibles varient entre les différents types d'applications, mais ce sont généralement les suivantes :

- Bouton **Forcer l'arrêt** : permet d'arrêter une application si elle est défectueuse. L'arrêt d'une application, d'un processus ou d'un service peut perturber le fonctionnement de votre appareil. Après cet arrêt, il vous faudra probablement redémarrer l'appareil.
- Bouton **Désinstaller** : permet de supprimer l'application, avec l'ensemble de ses données et de ses paramètres.
- Bouton **Désactiver** : empêche l'application de s'exécuter, sans toutefois la désinstaller. Cette option est disponible pour certaines applications et certains services qui ne peuvent pas être désinstallés.
- Bouton **Effacer les données** : supprime les paramètres et les autres données d'une application sans supprimer cette dernière.
- Bouton **Vider le cache** : si l'application stocke des données dans une zone de mémoire temporaire du téléphone, ce paramètre affiche la quantité d'informations stockées, ainsi qu'un bouton permettant de vider le cache.
- **Lancer par défaut** : si vous avez configuré une application pour qu'elle lance certains types de fichiers par défaut, vous pouvez désactiver ce paramètre ici.
- **Autorisations** : affiche les types d'informations relatives au téléphone et les données auxquelles l'application a accès.

Utiliser le clavier

Le clavier à l'écran permet de saisir du texte. Certaines applications l'ouvrent automatiquement. Dans d'autres, vous l'ouvrez en appuyant sur la zone où vous voulez saisir du texte.



Pour faire disparaître le clavier, appuyez sur le bouton "Retour" modifié  en dessous.

Opérations de saisie de base



- **Déplacer le point d'insertion** : appuyez à l'endroit où vous voulez saisir du texte.

Le curseur clignote au nouvel emplacement, et un onglet bleu s'affiche en dessous. Pour déplacer le curseur, faites glisser l'onglet.


- **Sélectionner du texte** : appuyez de manière prolongée sur le ou les mots à sélectionner, ou appuyez deux fois dessus.







Le mot le plus proche est mis en surbrillance, et un curseur s'affiche aux deux extrémités de la sélection. Faites glisser les curseurs pour modifier la sélection.

L'onglet disparaît après quelques instants. Pour les faire réapparaître, appuyez de nouveau sur le texte.


- **Supprimer du texte** : appuyez sur  pour supprimer le texte sélectionné ou les caractères qui précèdent le curseur.
- **Saisir des lettres majuscules** : appuyez une fois sur la touche "Maj"  pour mettre une seule lettre en majuscule.

Pour mettre plusieurs lettres en majuscules, appuyez de manière prolongée sur la touche

"Maj"  pendant la saisie. Dès que vous relâchez cette touche, les lettres saisies sont de nouveau en minuscules.

- **Activer le verrouillage des majuscules** : appuyez deux fois ou de manière prolongée sur la touche "Maj"  pour qu'elle soit remplacée par . Pour repasser en lettres minuscules, appuyez de nouveau sur la touche "Maj" .
- **Couper, copier, coller** : sélectionnez le texte en question. Ensuite, appuyez sur le bouton "Couper" , "Copier"  ou "Coller"  :




Pour modifier le clavier et le mode de saisie de votre tablette, sélectionnez **Paramètres**  **Personnel > Langue et saisie.**

Saisir vocalement du texte

La saisie vocale vous permet d'énoncer le texte à saisir. Cette fonctionnalité utilise le service de reconnaissance vocale de Google. Par conséquent, votre tablette doit être connectée à un réseau Wi-Fi pour l'utiliser.

Le texte que vous énoncez est souligné. Vous pouvez continuer à saisir du texte pour le conserver, ou le supprimer.


Lorsque la saisie de texte à l'aide du clavier à l'écran est possible, la saisie vocale l'est également.

1. Appuyez sur une zone de texte ou sur un emplacement dans un texte que vous avez déjà saisi.
2. Appuyez sur la touche "Microphone"  sur le clavier à l'écran.
3. Lorsque l'image du microphone est affichée, énoncez le texte que vous voulez saisir.

Dites "virgule", "point", "point d'interrogation" ou "point d'exclamation" pour saisir la ponctuation.

Lorsque vous marquez une pause, le service de reconnaissance vocale transcrit les mots que vous avez dictés et les affiche soulignés dans le champ de saisie. Pour effacer le texte souligné, appuyez sur la touche "Supprimer". Si vous commencez une saisie manuelle ou saisissez vocalement davantage de texte, le soulignement disparaît.

Afin d'améliorer le traitement de la saisie vocale sur votre appareil, il est possible que Google enregistre, à tout moment, quelques secondes de bruit de fond dans la mémoire temporaire. Cet enregistrement n'est conservé que très peu de temps sur votre appareil et n'est pas envoyé à Google.

Pour modifier les paramètres vocaux de votre tablette, sélectionnez **Paramètres**  **Personnel > Langue et saisie.**

Se connecter au Wi-Fi

Pour configurer les paramètres Wi-Fi, sélectionnez **Paramètres**  **> Sans fil et réseaux > Wi-Fi.**

Le Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil qui peut fournir un accès Internet jusqu'à 100 mètres de distance, selon le routeur Wi-Fi utilisé et l'environnement.

Pour utiliser le Wi-Fi, connectez-vous à un point d'accès sans fil. Certains points d'accès sont ouverts, il suffit de s'y connecter. D'autres sont sécurisés et exigent la configuration de paramètres supplémentaires, y compris des certificats numériques et d'autres moyens de s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés y ont accès.

Pour prolonger l'autonomie de votre batterie entre deux charges, désactivez le Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez également configurer votre appareil de manière qu'il se déconnecte automatiquement des réseaux Wi-Fi lorsqu'il est en veille.


Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau Wi-Fi

Si vous ajoutez un réseau Wi-Fi lors de la configuration initiale de votre appareil, le Wi-Fi est activé automatiquement.

1. Appuyez sur **Paramètres**  > **Sans fil et réseaux > Wi-Fi**.
2. Faites glisser l'interrupteur du Wi-Fi sur la position **Activé**.

L'appareil recherche alors les réseaux Wi-Fi disponibles, et affiche les noms des réseaux détectés. Les réseaux sécurisés sont associés à une icône représentant un cadenas. Si l'appareil détecte un réseau que vous avez utilisé précédemment, il s'y connecte.

3. Pour afficher plus de détails sur un réseau ou vous y connecter, appuyez sur son nom et saisissez un mot de passe si nécessaire.


Ou, si votre routeur Wi-Fi prend en charge la configuration Wi-Fi protégée, appuyez sur l'icône WPS  sur votre tablette, puis appuyez sur le même bouton sur votre routeur.

Pour modifier les paramètres d'un réseau, appuyez de manière prolongée sur son nom.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Vous pouvez ajouter un réseau Wi-Fi de sorte que votre appareil le reconnaisse, et indiquer vos identifiants de sécurité pour vous y connecter automatiquement lorsqu'il est à portée. En outre, vous devez ajouter le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter lorsque le réseau ne transmet pas son nom (SSID) ou lorsqu'il est hors de portée.

Pour vous connecter à un réseau sécurisé, vous devez tout d'abord contacter l'administrateur du réseau pour connaître les dispositifs de sécurité.

1. Si ce n'est pas déjà fait, activez le Wi-Fi.
2. Appuyez sur l'icône Plus  en haut de l'écran.
3. Saisissez le SSID (nom) du réseau. Si nécessaire, saisissez les identifiants de sécurité ou les autres informations de configuration du réseau.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Les informations concernant le réseau sont enregistrées. Votre appareil se connectera automatiquement à ce réseau la prochaine fois que vous serez à portée de celui-ci.

Retirer un réseau Wi-Fi

Vous pouvez effacer les données relatives à un réseau Wi-Fi que vous avez ajouté sur votre téléphone. Par exemple, si vous ne souhaitez plus y être connecté automatiquement, ou si vous ne l'utilisez plus.

1. Si ce n'est pas déjà fait, activez le Wi-Fi.
2. Sur l'écran des paramètres Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau.
3. Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Configurer les paramètres proxy d'un réseau Wi-Fi

Certains administrateurs réseau exigent que vous vous connectiez aux ressources réseau internes ou externes via un serveur proxy. Par défaut, les réseaux Wi-Fi que vous ajoutez ne sont pas configurés pour se connecter via un proxy, mais vous pouvez modifier ce paramètre pour chacun d'entre eux.


Les paramètres proxy sont utilisés par Chrome, mais pas nécessairement par les autres applications.

1. Appuyez de manière prolongée sur un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi que vous avez ajoutés.
2. Appuyez sur **Modifier le réseau** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
3. Sélectionnez **Afficher les options avancées**.
4. Si vous n'avez pas configuré de paramètres proxy pour le réseau, appuyez sur **Aucun** en dessous de "Paramètres proxy", puis sur **Manuel** dans le menu qui s'affiche.
5. Saisissez les paramètres proxy fournis par votre administrateur réseau.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Les paramètres proxy ne s'appliquent qu'aux réseaux Wi-Fi que vous avez modifiés. Pour changer ceux des autres réseaux Wi-Fi, modifiez-les un à un.

Définir les notifications, les règles de déconnexion et d'autres options avancées relatives au Wi-Fi

Pour utiliser les paramètres Wi-Fi avancés, procédez comme suit :

1. Si ce n'est pas déjà fait, activez le Wi-Fi.
2. Sur l'écran des paramètres Wi-Fi, appuyez sur l'icône Menu  > **Avancé**.

Les paramètres que vous pouvez modifier sont les suivants :

- **Notification de réseau** : par défaut, vous recevez des notifications dans la barre d'état lorsque le Wi-Fi est activé sur votre téléphone et que celui-ci détecte un réseau Wi-Fi ouvert. Pour désactiver les notifications, décochez cette case.
- **Wi-Fi actif en veille** : pour économiser votre forfait de données mobiles, votre appareil reste connecté au réseau Wi-Fi lorsque l'écran se met en veille.

Appuyez sur cette option pour modifier ce comportement par défaut : soit pour rester connecté au Wi-Fi uniquement lorsque l'appareil est branché à un chargeur (et que l'autonomie de la batterie ne pose pas de problème), soit pour toujours être déconnecté du Wi-Fi en mode veille.

Cet écran indique également les informations suivantes :

- **Adresse MAC** : adresse Media Access Control (MAC) de votre appareil lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Adresse IP** : adresse de protocole Internet (IP) attribuée à l'appareil par le réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté (sauf si vous avez utilisé les paramètres IP pour attribuer une adresse IP fixe à votre appareil).



Pour activer ou désactiver le Wi-Fi, sélectionnez Paramètres  > **Sans fil et réseaux > Wi-Fi**.

Pour gérer les options relatives aux données mobiles, sélectionnez Paramètres



> **Sans fil et réseaux**

Se connecter à des réseaux privés virtuels

Les réseaux privés virtuels (VPN) permettent de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil. Les protocoles VPN couramment utilisés incluent les protocoles PPTP et IPsec.

Pour configurer l'accès à un VPN depuis votre téléphone, vous devez tout d'abord obtenir les informations requises auprès de votre administrateur réseau. En fonction de l'option choisie par votre organisation, vous aurez peut-être besoin de vous procurer une application VPN, soit auprès de votre administrateur, soit sur Google Play.

L'écran des paramètres de VPN vous permet d'ajouter des réseaux VPN et de modifier leurs paramètres. Pour afficher cet écran et effectuer les tâches décrites ici, appuyez sur



Paramètres > **Sans fil et réseaux** > **Plus** > **VPN**.

Ajouter un VPN

1. Sur l'écran "VPN", appuyez sur **Ajouter un profil VPN**.
2. Dans le formulaire qui s'affiche, saisissez les informations fournies par votre administrateur réseau.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran "VPN".

Se connecter à un VPN

1. Sur l'écran "VPN", appuyez sur le nom du VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez les identifiants demandés.
3. Appuyez sur **Se connecter**.

Une fois que vous êtes connecté à un VPN, une icône et une notification d'état sont affichées en permanence. Pour vous déconnecter, appuyez sur la notification de la connexion au réseau VPN.

Modifier un VPN

1. Sur l'écran "VPN", appuyez de manière prolongée sur le nom du profil VPN.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Modifier le profil**.
3. Modifiez les paramètres de VPN de votre choix.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer un VPN

1. Sur l'écran "VPN", appuyez de manière prolongée sur le nom du profil VPN.
2. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer le profil**.

Contrôler le mode Avion et d'autres paramètres réseau

Ces paramètres se trouvent dans **Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus**. Pour obtenir des instructions détaillées, suivez les liens ci-dessous :

- **Mode Avion.** Sélectionnez cette option pour désactiver toutes les transmissions de données à partir de l'appareil.
- **VPN.** Appuyez sur cette option pour modifier les paramètres qui vous permettent de vous connecter aux sites Web et aux autres ressources d'un réseau local sécurisé depuis l'extérieur.
- **NFC.** Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité de communication en champ proche (NFC) requise pour Android Beam.
- **Android Beam** Appuyez pour activer ou désactiver Android Beam. Lorsque l'option **NFC** est sélectionnée et qu'Android Beam est activé, vous pouvez mettre votre tablette en contact avec d'autres appareils pour échanger des pages Web, des contacts et d'autres données.

Partager le contenu de l'écran

Vous pouvez partager une page Web, une vidéo ou tout autre contenu affiché sur votre écran vers un autre appareil en rapprochant les deux appareils (généralement en les plaçant dos à dos).

Avant de commencer : assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés, qu'ils sont compatibles avec la technologie NFC (communication en champ proche), et que NFC et Android Beam sont activés.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'écran sur lequel figure le contenu que vous voulez partager, tel qu'une page Web, une vidéo YouTube ou une adresse dans Google Maps.
2. Rapprochez le dos de votre tablette de celui de l'autre appareil.

Une fois les deux appareils connectés, un son est émis, la taille de l'image affichée sur votre écran diminue et le message **Appuyer pour partager** s'affiche.

3. Appuyez n'importe où sur votre écran.

Le contenu transféré s'affiche sur l'écran de l'autre appareil. Si l'application nécessaire n'est pas installée, Google Play s'ouvre dans un écran permettant de la télécharger.

Conseil : Lorsque vous mettez un autre appareil en contact avec votre Nexus 7, veillez à le placer près du "u" de "Nexus" pour que le partage fonctionne.

Se connecter à un appareil Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations à une distance d'environ huit mètres. Les appareils Bluetooth les plus répandus sont les écouteurs qui permettent de passer des appels ou d'écouter de la musique, ainsi que les kits mains-libres pour la voiture et les autres appareils portables, y compris les ordinateurs et les mobiles.

Pour vous connecter à un appareil Bluetooth, vous devez tout d'abord activer le signal Bluetooth de votre tablette. La première fois que vous utilisez un nouvel appareil Bluetooth, vous devez l'"associer" à la tablette, afin qu'ils puissent communiquer de manière sécurisée. Par la suite, ils se connectent automatiquement.

Pour prolonger l'autonomie de votre batterie entre les charges, désactivez le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez également être amené à désactiver le Bluetooth dans certains lieux. Lorsque vous passez en mode Avion, le Bluetooth est désactivé.

Les icônes de la barre système indiquent l'état du Bluetooth.

Activer ou désactiver le Bluetooth



1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
2. Faites glisser l'interrupteur Bluetooth de manière à l'activer ou le désactiver.

Modifier le nom Bluetooth de votre tablette

Par défaut, votre tablette est associée à un nom Bluetooth générique, qui s'affiche sur les appareils auxquels vous vous connectez. Vous pouvez personnaliser ce nom afin qu'il soit plus facilement identifiable.

1. Dans **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**, assurez-vous que le Bluetooth est activé.
2. Appuyez sur **Bluetooth**.
3. Sur l'écran "Bluetooth", appuyez sur l'**icône Menu** > **Renommer la tablette**.
4. Saisissez un nouveau nom, puis appuyez sur **Renommer**.

Associer votre téléphone à un appareil Bluetooth

Pour vous connecter à un appareil Bluetooth, vous devez avant tout l'associer à votre téléphone. Une fois votre téléphone associé à un appareil, ils restent associés jusqu'à ce que vous les dissociiez.

Si l'appareil avec lequel vous voulez l'associer ne figure pas dans la liste, assurez-vous qu'il est allumé et configuré de manière à être identifiable. Pour savoir comment le rendre identifiable, veuillez consulter la documentation fournie avec l'appareil.

1. Dans **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**, assurez-vous que le Bluetooth est activé.
2. Appuyez sur **Bluetooth**. Votre téléphone recherche et affiche les identifiants de tous les appareils Bluetooth qui sont à sa portée.
3. Si votre tablette interrompt sa recherche avant que votre appareil Bluetooth ne soit prêt, appuyez sur **Rechercher appareils**.
4. Appuyez sur l'identifiant de l'appareil Bluetooth dans la liste pour créer l'association.

Pour terminer l'association, veuillez suivre les instructions fournies. Si vous êtes invité à saisir un code secret, essayez 0000 ou 1234 (les codes d'accès les plus courants), ou consultez la documentation fournie avec l'appareil pour obtenir ce code.

Si l'association réussit, votre téléphone se connecte à l'appareil.

Se connecter à un appareil Bluetooth


Une fois que vous avez associé votre tablette à un appareil Bluetooth, vous pouvez vous y connecter manuellement. Par exemple, pour changer d'appareil ou pour vous reconnecter une fois qu'il est de nouveau à portée.

1. Dans **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Bluetooth**, assurez-vous que le Bluetooth est activé.
2. Dans la liste fournie, sélectionnez un appareil associé, mais non connecté.

Une fois le téléphone connecté à l'appareil, celui-ci apparaît comme connecté dans la liste.

Configurer ou dissocier un appareil Bluetooth

Certains appareils Bluetooth proposent plusieurs profils. Ces profils peuvent notamment inclure la possibilité de transmettre les conversations, de lire de la musique en stéréo, ou de transférer des fichiers ou d'autres données. Vous pouvez sélectionner les profils à utiliser avec votre téléphone. Vous pouvez également modifier le nom de l'appareil Bluetooth qui apparaît sur votre téléphone.

1. Dans **Paramètres > Sans fil et réseaux > Bluetooth**, assurez-vous que le Bluetooth est activé.
2. Dans les paramètres Bluetooth, appuyez sur l'icône Paramètres  à côté de l'appareil Bluetooth connecté que vous voulez configurer.

Un écran s'ouvre, dans lequel vous pouvez modifier le nom de l'appareil, le dissocier ou sélectionner des profils. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton "Retour".

Connecter un clavier, une souris et d'autres périphériques

Vous pouvez connecter via USB ou Bluetooth un clavier, une souris et même un joystick ou un autre périphérique d'entrée à votre tablette, et l'utiliser exactement comme avec un ordinateur.

Il est possible que vous ayez besoin d'un adaptateur pour connecter le clavier ou un autre périphérique au port USB de votre tablette. Pour connecter plusieurs périphériques USB en même temps, utilisez un concentrateur USB alimenté.

Important : L'utilisation de périphériques externes, comme un clavier USB, entraîne une décharge plus rapide de la batterie, de même que l'utilisation continue d'une souris Bluetooth.

Pour associer et connecter les périphériques d'entrée Bluetooth à votre tablette, suivez la même procédure que pour les autres appareils Bluetooth.

Claviers

Outre la saisie de texte, le clavier vous permet de naviguer entre les fonctionnalités de votre tablette :

- Utilisez les flèches pour sélectionner des éléments à l'écran.
- Si vous appuyez sur "Retour" lorsqu'un élément est sélectionné, cela équivaut à appuyer sur cet élément.
- Si vous appuyez sur "Échap", cela équivaut à appuyer sur "Retour".
- Appuyez sur "Tab" ou sur "Maj"- "Tab" pour passer d'un champ à l'autre dans un formulaire ou dans un autre écran contenant plusieurs zones de texte.

Souris

Lorsque vous connectez une souris à votre tablette, et que vous la déplacez, un curseur en forme de flèche apparaît, exactement comme sur un ordinateur :

- Utilisez la souris pour déplacer le curseur.
- Si vous cliquez ou appuyez sur le bouton de la souris, ou si vous faites glisser celle-ci, cela équivaut à appuyer, appuyer de manière prolongée et faire glisser avec votre doigt.
- Seules les souris à un bouton sont compatibles.
- Si votre souris est équipée d'un trackball ou d'une molette, vous pouvez l'utiliser pour les défilements verticaux et horizontaux.

Autres périphériques d'entrée

Vous pouvez connecter des manettes de jeu, des boîtiers de commande et d'autres périphériques d'entrée à votre tablette. S'ils fonctionnent sans pilotes ni adaptateurs spéciaux sur votre ordinateur, ils seront probablement compatibles avec votre tablette. Toutefois, les jeux et les autres applications doivent être conçus pour être compatibles avec les fonctionnalités spéciales des périphériques d'entrée, par exemple les boutons dédiés et autres commandes, afin que vous puissiez en profiter pleinement.

Se connecter à un ordinateur Windows via USB

Vous pouvez utiliser un câble USB pour connecter votre tablette à un ordinateur Windows afin de transférer de la musique, des photos et d'autres fichiers dans les deux sens. Cette connexion utilise le protocole MTP, qui est compatible avec la plupart des versions les plus récentes de Windows.

Lorsque vous connectez votre tablette au port USB de votre ordinateur, sa mémoire de stockage USB est installée en tant que lecteur et s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Vous pouvez alors copier des fichiers de l'un à l'autre, exactement comme vous le feriez avec un autre périphérique externe.

Quand vous avez terminé, éjectez la tablette sous Windows avant de débrancher le câble USB.

Se connecter à un Mac via USB

Vous pouvez utiliser un câble USB pour connecter votre tablette à un ordinateur Mac OS X afin de transférer de la musique, des photos et d'autres fichiers dans les deux sens.

Cette connexion utilise le protocole MTP, qui n'est pas compatible avec Mac OS X de manière native. Par conséquent, vous devez tout d'abord installer l'application Android File Transfer sur votre Macintosh. Vous pouvez la télécharger sur www.android.com/filetransfer, ainsi que ses instructions d'installation.

Une fois que vous avez installé Android File Transfer, procédez comme suit :

1. Si vous utilisez Android File Transfer pour la première fois, cliquez deux fois dessus pour l'ouvrir.

Dans le cas contraire, il s'ouvre automatiquement chaque fois que vous connectez votre appareil à l'ordinateur.

2. Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

L'application Android File Transfer démarre, si elle n'est pas déjà exécutée, et ouvre une fenêtre qui affiche le contenu de votre appareil, ainsi que les informations relatives à l'espace disponible, en bas de celle-ci.

Utilisez cette fenêtre de la même manière que le Finder pour ouvrir et fermer des dossiers, en créer de nouveaux, et faire glisser des fichiers entre cette fenêtre et les autres fenêtres du Finder. Une fois que vous avez terminé, débranchez le câble USB.

Profils Bluetooth compatibles avec la Nexus 7

La Nexus 7 est compatible avec les profils Bluetooth 3.0 suivants :

HFP1.5

A2DP 1.2

AVRCP 1.0

PAN 1.0

HID 1.0

OPP 1.0

PBAP 1.0

SPP (RFCOMM)

HDP 1.0 Ajouter ou supprimer des comptes



Pour modifier les paramètres décrits ici, sélectionnez **Paramètres** > **Comptes**.

Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google et Microsoft Exchange ActiveSync sur votre appareil. En fonction des applications installées sur votre téléphone, vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres types de comptes. Certains peuvent être ajoutés depuis la section "Comptes" des paramètres, comme décrit ci-dessous. D'autres sont ajoutés à l'aide d'une application qui fonctionne avec ces types de comptes. Par exemple, vous pouvez ajouter des comptes de messagerie IMAP et POP3 en utilisant l'application E-mail.

Ajouter un compte

L'ajout de comptes peut nécessiter certaines informations spécifiques. Le cas échéant, demandez à l'administrateur système de vous fournir les détails relatifs au service auquel le compte doit se connecter, notamment le domaine et l'adresse du serveur.

1. sélectionnez **Paramètres > Comptes > Ajouter un compte**.
2. Sélectionnez le type de compte à ajouter.
3. Suivez les instructions à l'écran.

La plupart des comptes nécessitent un nom d'utilisateur et un mot de passe. Toutefois, d'autres informations peuvent être nécessaires selon le type de compte et la configuration du service auquel vous vous connectez.

Pour certains types de comptes, vous devez sélectionner les données à synchroniser sur le téléphone, attribuer un nom au compte et fournir d'autres détails.


Quand vous avez terminé, le compte est ajouté à l'un des ces deux endroits :

- Les Comptes Google sont ajoutés dans **Paramètres > Comptes Google > Google**.
- Les autres comptes sont ajoutés dans **Comptes** sur l'écran "Paramètres" principal.

Supprimer un compte

La suppression d'un compte efface de votre appareil toutes les données associées, y compris les e-mails, les contacts, les paramètres, etc.


Pour supprimer un compte Google, appuyez sur son nom dans **Paramètres > Comptes** ou

Paramètres > Comptes > Google, puis sur **Menu**  **> Supprimer compte**.

Pour tout autre type de compte, sélectionnez **Paramètres > Comptes > nom-compte**, et recherchez l'option "Supprimer".

Configurer les options de synchronisation


Pour accéder aux paramètres de synchronisation des comptes Google, sélectionnez

Paramètres  **> Comptes > Google**.

Vous pouvez configurer les options de synchronisation de toutes vos applications. Le type de données à synchroniser sur chaque compte peut également être configuré.

Pour certains comptes, la synchronisation est bidirectionnelle : les modifications apportées aux données de votre appareil sont répercutées dans la copie correspondante sur le Web. Votre compte Google fonctionne de cette manière. Pour les autres comptes, seule la synchronisation unidirectionnelle est disponible : les informations qui figurent sur votre mobile sont en lecture seule.

Certaines applications, telles que Gmail et Agenda, disposent de paramètres de synchronisation distincts qui permettent d'exercer un contrôle plus précis. Par exemple, pour contrôler la

synchronisation des messages dans l'application Gmail, appuyez  **> Gérer les libellés**, appuyez sur un libellé, puis sur **Synchroniser les messages**. Dans ce cas, les paramètres que vous sélectionnez au niveau du compte restent valables.

Configurer la synchronisation automatique pour toutes les applications

Pour configurer la synchronisation automatique pour toutes les données qui l'utilisent, ouvrez

Paramètres  **> Consommation des données > Menu** , et sélectionnez ou désélectionnez **Synchronisation automatique des données**.

Si vous désactivez la synchronisation automatique, vous devrez effectuer une synchronisation manuelle pour récupérer les messages, les e-mails et les autres informations récentes. De plus, vous ne recevrez pas les notifications lors des mises à jour. Par exemple, les modifications que vous apportez dans l'application Contacts sont automatiquement répercutées dans les contacts Google sur le Web.

Si cette option n'est pas sélectionnée, vous devrez utiliser les outils disponibles dans les applications pour synchroniser les données manuellement. Vous pouvez également effectuer une synchronisation manuelle pour récupérer les messages, les e-mails et les autres informations récentes. La désactivation de la synchronisation automatique peut prolonger l'autonomie de votre batterie, mais vous ne recevrez pas les notifications lors des mises à jour.

Configurer les paramètres de synchronisation des comptes Google

Pour configurer les paramètres de synchronisation d'un seul compte Google :

1. sélectionnez **Paramètres > Personnel > Comptes > Google**.



indique que l'ensemble ou une partie des données du compte sont synchronisées automatiquement.



indique qu'aucune synchronisation automatique des données du compte n'est configurée.


2. Sélectionnez le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres de synchronisation.

L'écran des paramètres de synchronisation qui s'affiche présente les divers types de données de compte susceptibles d'être synchronisés.

3. Cochez ou décochez les éléments en fonction de vos besoins.


Lorsque vous décochez une option, les informations contenues dans votre appareil ne sont pas supprimées. Cette action ne fait qu'interrompre leur synchronisation avec la version sur le Web.

Synchroniser un compte Google manuellement

1. Sélectionnez **Paramètres > Comptes > Google**.
2. Sélectionnez le compte dont vous souhaitez synchroniser les données.
3. Appuyez sur **Menu**  **> Synchroniser**.

Modifier les options de sauvegarde et de réinitialisation



Pour afficher les paramètres décrits ici, sélectionnez **Paramètres**  **> Personnel > Sauvegarder et réinitialiser**.

Vous pouvez sauvegarder les paramètres et les autres données associées à un ou plusieurs de vos comptes Google. Si vous devez remplacer votre appareil ou rétablir sa configuration d'usine, vous pouvez restaurer les données de tous les comptes que vous avez sauvegardés.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Sauvegarder mes données.** Si vous cochez cette option, une grande quantité de vos données personnelles est sauvegardée automatiquement, y compris vos mots de passe Wi-Fi, les favoris Chrome, la liste des applications installées à partir de Google Play, les termes que vous avez ajoutés au dictionnaire personnel utilisé par le clavier à l'écran, ainsi que la plupart de vos paramètres personnalisés. Certaines applications tierces peuvent également tirer parti de cette fonctionnalité pour vous permettre de restaurer vos données si vous réinstallez une application.

Si vous décochez cette option, vos données ne sont plus sauvegardées et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

- **Compte de sauvegarde.** Affiche les comptes Google dont les informations sont sauvegardées. Pour récupérer ces informations sur un nouvel appareil ou sur un appareil dont vous avez rétabli la configuration d'usine, vous devez vous connecter avec l'un ou plusieurs de ces comptes.

Pour ajouter un nouveau compte, appuyez sur **Compte de sauvegarde > Ajouter un compte**.

- **Restauration automatique.** Cochez cette option pour restaurer les paramètres et les autres données lorsque vous réinstallez une application. Pour cette fonctionnalité, il est impératif que vous sauvegardiez vos données avec votre compte Google et que l'application utilise le service de sauvegarde.
- **Rétablir configuration d'usine.** Appuyez sur cette option, puis sur **Réinitialiser la tablette** pour effacer toutes vos données personnelles de la mémoire de stockage interne, y compris les informations relatives à votre compte Google et aux autres comptes, vos paramètres système et ceux des applications, les applications téléchargées, ainsi que la musique, les photos, les vidéos et les autres fichiers.

Après avoir rétabli la configuration d'usine de votre tablette, vous devrez saisir à nouveau les informations demandées lors de sa configuration initiale. Si vous avez sauvegardé vos données dans un compte Google, une option sélectionnée pendant le processus de configuration vous permet de les restaurer.

Certaines applications tierces utilisent également le service de sauvegarde. Par conséquent, si vous en réinstallez une, ses paramètres et ses données sont restaurés.

Définir le verrouillage de l'écran

En fonction de l'utilisation que vous faites de votre tablette, vous souhaitez peut-être configurer un verrouillage automatique de l'écran pour empêcher tout accès non autorisé. Si vous avez défini un verrouillage écran, l'écran de votre tablette se verrouille lorsqu'il se met en veille.

Si, au moment où l'écran se verrouille, vous êtes en train d'écouter de la musique sur votre tablette, vous pouvez continuer ou mettre en pause la lecture sans déverrouiller l'écran.

Pour modifier les paramètres de verrouillage :



1. Sélectionnez **Paramètres** > **Personnel** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
2. Appuyez sur l'option de verrouillage souhaitée, puis suivez les instructions qui s'affichent.

Si vous avez défini un verrouillage, vous devez saisir le schéma, le code PIN ou le mot de passe pour déverrouiller les paramètres de verrouillage.

Vous pouvez choisir l'une des options de verrouillage suivantes, classées en fonction de leur niveau de sécurité :

- **Faire glisser** : n'assure aucune protection, mais vous permet d'afficher rapidement l'écran d'accueil ou d'ouvrir l'appareil photo pour prendre immédiatement des photos.
- **Face Unlock** : vous permet de déverrouiller votre tablette en le regardant. Il s'agit de l'option de verrouillage la moins sécurisée.
- **Schéma** : vous permet de dessiner un schéma simple avec votre doigt pour déverrouiller la tablette.
- **Code PIN** : vous invite à saisir quatre chiffres ou plus. Les codes PIN plus longs sont généralement plus sécurisés.
- **Mot de passe** : vous invite à saisir au moins quatre lettres ou chiffres. Il s'agit de l'option la plus sécurisée, à condition que votre mot de passe soit assez sûr.

Conseil : Après avoir configuré Face Unlock, sélectionnez deux paramètres supplémentaires sous **Paramètres > Personnel > Sécurité** : **Améliorer la correspondance faciale** et **Détection des mouvements**. Utilisez-les pour renforcer la fiabilité et la sécurité de Face Unlock.

Conseils pour la création d'un mot de passe : Pour plus de sécurité, votre mot de passe doit respecter les critères ci-dessous.

- Il doit se composer d'au moins 8 caractères.
- Il doit se composer de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux.
- Il ne doit pas contenir de mots ni d'expressions identifiables.



Pour modifier le moment de mise en veille de votre tablette, appuyez sur l'icône Paramètres **Appareil > Affichage > Veille.**

Pour que vos mots de passe s'affichent lorsque vous les saisissez, appuyez sur l'icône



Paramètres **> Personnel > Sécurité > Faire apparaître les mots de passe.**

Chiffrer votre tablette

Vous pouvez chiffrer toutes les données sur votre tablette : comptes Google, données de vos applications, musique et autres médias, informations téléchargées, etc. Le cas échéant, vous devrez saisir un code PIN numérique ou un mot de passe chaque fois que vous allumerez votre tablette. Sachez qu'il s'agit du même code PIN ou mot de passe que celui que vous utilisez pour déverrouiller votre tablette sans chiffrement, et qu'il ne peut pas être défini de manière indépendante.

Avertissement : Le chiffrement est irréversible. Le seul moyen d'annuler le chiffrement d'une tablette consiste à rétablir sa configuration d'usine, ce qui efface toutes les données.

Le chiffrement offre une protection supplémentaire en cas de vol de la tablette. Dans certaines organisations, il est exigé ou recommandé. Avant de l'activer, veuillez consulter votre administrateur système. Dans de nombreux cas, le code PIN ou le mot de passe que vous définissez pour le chiffrement est contrôlé par l'administrateur système.

Avant d'activer le chiffrement, procédez comme suit :

1. Définissez un code PIN ou un mot de passe de verrouillage de l'écran.
2. Chargez la batterie.
3. Branchez la tablette.
4. Prévoyez au moins une heure pour le processus de chiffrement : vous ne devrez pas l'interrompre, sinon vous perdrez une partie de vos données, voire la totalité.

Une fois que vous êtes prêt à activer le chiffrement, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Paramètres > Personnel > Sécurité > Chiffrement > Chiffrer la tablette.**
2. Lisez soigneusement les informations relatives au chiffrement.

Si votre batterie n'est pas chargée ou si votre tablette n'est pas branchée, le bouton **Chiffrer la tablette** est grisé. Si vous changez d'avis au sujet du chiffrement de la tablette, appuyez sur le bouton "Retour".

Avertissement : Si vous interrompez le processus de chiffrement, vous perdrez des données.

3. Appuyez sur **Chiffrer la tablette.**
4. Saisissez le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran, puis appuyez sur **Continuer.**
5. Appuyez de nouveau sur **Chiffrer la tablette.**

Le chiffrement commence et sa progression s'affiche. Le chiffrement peut prendre une heure ou plus, et la tablette peut redémarrer plusieurs fois pendant le processus.

Une fois le chiffrement terminé, vous êtes invité à saisir votre code PIN ou votre mot de passe.

Par la suite, vous devrez saisir votre code PIN ou votre mot de passe chaque fois que vous allumerez votre tablette pour la décrypter.

Sécuriser votre tablette

- Définir le verrouillage de l'écran
- Chiffrer votre tablette
- Utiliser des certificats

Utiliser des certificats

Vous pouvez utiliser des certificats numériques pour identifier votre appareil à diverses fins, y compris l'accès au réseau VPN ou Wi-Fi, ainsi que l'authentification sur les serveurs d'applications telles que la messagerie électronique ou Chrome. Pour utiliser un certificat afin d'identifier votre appareil, veuillez contacter votre administrateur système. Une fois le certificat obtenu, installez-le dans le stockage des identifiants sécurisé de votre appareil.

Android est compatible avec les certificats X.509 codés au format DER et enregistrés dans des fichiers ayant une extension .crt ou .cer. Si le fichier de votre certificat possède une extension .der ou autre, vous devez la remplacer par .crt ou par .cer, sinon vous ne pourrez pas l'installer.

Android est également compatible avec les certificats X.509 enregistrés dans des magasins de clés PKCS#12 dont l'extension est .p12 ou .pfx. Si votre magasin de clés dispose d'une autre extension, vous devez la remplacer par .p12 ou .pfx, sinon vous ne pourrez pas l'installer. Lorsque vous installez un certificat à partir d'un magasin de clés PKCS#12, Android installe également les certificats de clé privée ou d'autorité de certification qu'il contient.

Installer des certificats client et d'autorité

Pour installer un certificat à partir de la mémoire de stockage interne de votre tablette, procédez comme suit :

1. Copiez le certificat ou le magasin de clés à la racine de la mémoire de stockage interne (autrement dit, pas dans un dossier) de votre appareil à partir de votre ordinateur.



2. Sélectionnez **Paramètres** > **Personnel** > **Sécurité** > **Stockage des identifiants** > **Installer depuis la mémoire**.
3. Appuyez sur le nom de fichier du certificat ou du magasin de clés à installer. Seuls les certificats que vous n'avez pas encore installés s'affichent.
4. Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe du magasin de clés et appuyez sur **OK**.
5. Attribuez un nom au certificat, puis appuyez sur **OK**.

Généralement, lorsqu'un certificat d'autorité accompagne un certificat client, il est installé simultanément. Vous pouvez également suivre cette procédure pour installer des certificats d'autorité distincts.

Si vous n'avez pas encore défini de schéma, de code PIN ou de mot de passe pour votre appareil, vous êtes invité à le faire. Le type de verrouillage accepté peut être prédéterminé par votre administrateur système.

Vous pouvez maintenant utiliser le certificat installé lorsque vous vous connectez à un réseau sécurisé ou pour l'authentification des clients avec la messagerie électronique, Chrome et les applications

tierces. Une fois qu'un certificat est correctement installé, la copie enregistrée dans la mémoire est supprimée.

Important : Les applications telles que la messagerie électronique et Chrome qui sont compatibles avec les certificats vous permettent d'installer des certificats directement à partir de l'application en question. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne ou aux autres instructions fournies avec chacune des applications.

Utiliser les certificats d'autorité

Si un certificat d'autorité est piraté, ou si pour une autre raison votre entreprise ne le considère pas comme digne de confiance, vous pouvez le désactiver ou le supprimer. Pour cela, procédez comme suit :



1. Sélectionnez **Paramètres** > **Personnel** > **Sécurité** > **Stockage des identifiants** > **Certificats de confiance**. L'écran des certificats de confiance comporte deux onglets :

L'onglet **Système** affiche les certificats d'autorité installés en permanence dans la mémoire ROM de votre tablette.

L'onglet **Utilisateur** affiche les certificats d'autorité que vous avez installés vous-même, par exemple lors de l'installation d'un certificat client.

2. Pour consulter les détails d'un certificat d'autorité, appuyez sur son nom.

Un écran doté d'une barre de défilement affiche les détails.

3. Pour supprimer ou désactiver un certificat d'autorité, faites défiler l'écran des détails jusqu'en bas, puis appuyez sur **Désactiver** pour les certificats système ou sur **Supprimer** pour les certificats utilisateurs.

Lorsque vous désactivez un certificat d'autorité système, le bouton situé en bas de l'écran présentant ses détails est remplacé par **Activer** pour vous permettre de l'activer de nouveau si nécessaire. Lorsque vous supprimez un certificat d'autorité que vous avez installé, il disparaît définitivement et devra être réinstallé si vous en avez de nouveau besoin.

4. Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'ouvre, cliquez sur **OK**.

Gmail

Gmail est différent

Lorsque vous configurez votre téléphone avec un compte Gmail, l'application du même nom est prête à l'emploi. Si vous n'avez pas encore configuré de compte Gmail, ou si vous voulez en configurer un



autre, appuyez sur l'icône Paramètres sur l'écran d'accueil ou l'écran "Toutes les applications", puis sur **Paramètres** > **Personnel** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**.

À propos de Gmail

Vos messages sont stockés sur les serveurs de Google, mais vous pouvez les consulter, les organiser et en rédiger de nouveaux dans l'application Gmail de votre téléphone ou à partir de n'importe quel navigateur Web.

Recherche : vos messages étant stockés sur les serveurs de Google, vous bénéficiez de la rapidité et de la puissance du système pour effectuer des recherches dans l'historique de vos messages.

Synchronisation : les actions effectuées à un endroit sont répercutées partout ailleurs. Par exemple, si vous lisez un message dans Gmail sur votre téléphone, il est marqué comme lu dans un navigateur Web.

Gmail, une application basée sur les conversations : les messages et toutes leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations. Dans les autres applications de messagerie, les réponses aux messages sont éparpillées dans votre boîte de réception, généralement classées par date de réception. Les messages et leurs réponses sont donc séparés par d'autres messages. Gmail facilite le suivi d'une conversation.

Gmail, une application organisée par libellés : en ajoutant des libellés aux messages, vous pouvez organiser vos conversations de diverses manières en attribuant plusieurs libellés à une conversation. Dans les autres applications de messagerie, un même message ne peut exister que dans un seul dossier.

L'application Gmail est conçue pour Gmail : vous pouvez utiliser Gmail pour envoyer des e-mails à n'importe quel destinataire et en recevoir sur votre adresse Gmail de la part de n'importe quel expéditeur. Cependant, si vous voulez consulter sur votre téléphone des messages provenant d'un autre service de messagerie (tel que Yahoo!, AOL ou Microsoft Exchange), vous devez utiliser



l'application E-mail .

Ouvrir Gmail et la boîte de réception

Lorsque vous ouvrez Gmail, vos conversations les plus récentes s'affichent dans votre boîte de réception. Lorsque vous revenez dans Gmail après avoir utilisé d'autres applications, le dernier écran ouvert s'affiche.



Ouvrir Gmail



- Appuyez sur l'icône Gmail sur l'écran d'accueil ou l'écran "Toutes les applications".

La première fois que vous ouvrez Gmail, une liste déroulante des conversations les plus récentes s'affiche. Les derniers messages apparaissent au début de cette liste. Toutes vos conversations figurent dans la boîte de réception, à l'exception de celles qui ont été supprimées, archivées ou filtrées. Vous pouvez également choisir d'utiliser la boîte de réception Prioritaire si vous vous en servez également avec Gmail sur le Web.




Les conversations comportant de nouveaux messages sont signalées par une ligne d'objet en caractères gras. Pour lire un message dans une conversation, appuyez sur cette dernière.

-  indique les messages qui vous sont adressés directement.
-  indique les messages pour lesquels vous étiez en copie.

D'autres messages peuvent vous être envoyés parce que vous êtes membre d'un groupe.

Si vous utilisez la boîte de réception Prioritaire, les messages contenus dans les listes de conversations peuvent également indiquer si l'application Gmail ou vous-même les avez marqués comme importants.

Les messages importants sont marqués par une icône jaune :

-  indique les messages importants qui vous sont adressés directement.
-  indique les messages importants pour lesquels vous étiez en copie.
-  indique les messages importants que vous avez reçus parce que vous êtes membre d'un groupe.

Ouvrir la boîte de réception lorsque Gmail est en cours d'exécution

Appuyez sur l'icône Gmail dans l'angle supérieur gauche de l'écran jusqu'à ce que votre boîte de réception s'affiche.

Si la boîte de réception Prioritaire est activée sur un compte, elle s'ouvre au lieu de votre boîte de réception.


Changer de compte

Gmail affiche les conversations, les messages et les paramètres d'un seul compte Google à la fois. Si vous en possédez plusieurs, vous pouvez changer de compte.

1. Dans votre boîte de réception, appuyez sur le compte utilisé dans l'angle supérieur gauche de l'écran.
2. Appuyez sur le compte contenant l'e-mail que vous souhaitez lire. La boîte de réception de ce compte s'ouvre alors.

Afficher les conversations par libellé

Pour afficher la liste des conversations suivies ou portant le même libellé, procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucune conversation n'est sélectionnée.
2. Appuyez sur l'icône Libellé  en bas de l'écran.
3. Appuyez sur le libellé dont vous voulez afficher les conversations.

Pour contrôler la façon dont les conversations associées à différents libellés sont synchronisées avec votre téléphone, procédez comme suit :

1. Dans la liste des libellés, appuyez sur **Gérer les libellés** en bas de la liste.

OU

Dans une liste de conversations, appuyez sur **Menu > Paramètres du libellé**.

2. Appuyez sur le nom du libellé dont vous voulez régler les paramètres.

Conseil : Pour accéder rapidement aux libellés fréquemment utilisés, appuyez sur le nom du compte en haut de l'écran. Appuyez ensuite sur l'un des libellés répertoriés dans la section "Récents", sous le nom des comptes.

Utiliser Gmail hors connexion

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau de données mobiles ni à un réseau Wi-Fi (par exemple, si vous êtes en mode Avion), vous pouvez utiliser Gmail pour lire ou relire les messages synchronisés avec votre téléphone et en composer de nouveaux.

Les messages que vous envoyez sont stockés sur votre téléphone avec le libellé "Boîte d'envoi", et sont envoyés automatiquement dès que votre connexion est rétablie.

CONTACTS


À propos de Contacts

L'application Contacts vous permet d'accéder rapidement aux personnes que vous voulez contacter. Lorsque vous allumez votre tablette pour la première fois et que vous vous connectez à votre compte Google, les contacts qui y sont associés sont téléchargés sur votre tablette. Vos contacts sont ensuite synchronisés. Tout changement apporté à vos contacts sur votre tablette, sur le Web ou sur un autre appareil est synchronisé en arrière-plan tant que vous disposez d'une connexion réseau. Les contacts associés à des comptes Exchange ActiveSync sont également synchronisés de cette manière.



Les informations relatives à vos contacts sont partagées avec les autres applications, telles que Gmail, Google Talk, etc.

Si vous utilisez plusieurs comptes associés à des contacts, l'application Contacts regroupe les contacts en double dans une même entrée. Vous pouvez également gérer ce processus manuellement.

Ouvrir Contacts

- Appuyez sur l'icône Contacts  sur un écran d'accueil ou l'écran "Toutes les applications".

L'application Contacts ouvre la liste principale de vos contacts. Vous pouvez les afficher de

trois manières à l'aide des onglets situés en haut de l'écran : Groupes  , Tous  et

Favoris  .


- Appuyez sur les onglets pour passer de l'un à l'autre. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour parcourir les listes.


Afficher les détails d'un contact

Appuyez sur le contact, puis :

- Pour envoyer un e-mail, appuyez sur une adresse e-mail.
- Pour afficher une adresse dans Google Maps ou Google Earth, appuyez dessus.

Modifier l'affichage des contacts

Par défaut, l'ensemble des contacts de tous vos comptes est affiché dans l'onglet "Tous" . Vous pouvez également utiliser cet onglet pour n'afficher que les contacts d'un compte, d'un groupe ou d'un ensemble personnalisé de contacts.

1. Dans l'onglet "Tous" , appuyez sur **Menu > Contacts à afficher**.
2. Le menu s'ouvre. Appuyez sur le compte que vous souhaitez afficher ou sur **Personnaliser** pour affiner votre sélection.

Si vous avez déjà défini un affichage personnalisé ou l'affichage pour un seul compte, l'option **Tous les contacts** s'affiche en début de liste. Appuyez dessus pour que les contacts de tous vos comptes figurent dans l'onglet "Tous".

Dans le cas d'un affichage personnalisé, appuyez sur un compte pour ouvrir ou fermer la liste des groupes et autres catégories dont il se compose, puis cochez ceux que vous souhaitez afficher. Il peut s'agir notamment de contacts que vous avez ajoutés à vos favoris. Vous pouvez faire une sélection depuis plusieurs comptes.


3. Appuyez ensuite sur **OK** pour revenir à l'onglet "Tous".

Modifier l'affichage des contacts

1. Appuyez sur **Menu > Paramètres** depuis n'importe quel onglet principal de l'application Contacts.
2. Appuyez sur **Trier par** pour définir l'ordre de tri sur le prénom ou le nom.
3. Appuyez sur **Afficher le nom des contacts** pour afficher le nom ou le prénom en premier pour chaque contact (par exemple, Jean Dupont ou Dupont Jean).

Ajouter des contacts

Vous pouvez ajouter des contacts à votre téléphone et les synchroniser avec ceux de vos comptes Google, Microsoft Exchange ActiveSync ou vos autres comptes compatibles avec la synchronisation.

1. Dans l'onglet "Tous" , appuyez sur **Menu > Contacts à afficher**.
2. Appuyez sur l'icône Ajouter un contact .
3. Si vous avez plusieurs comptes pour un contact, appuyez sur celui que vous souhaitez utiliser.
4. Saisissez le nom du contact et toute autre information. Appuyez sur un champ pour commencer la saisie, puis faites glisser vers le bas pour afficher toutes les catégories.

5. Pour ajouter plusieurs entrées pour une catégorie (par exemple, l'adresse du bureau après avoir saisi une adresse personnelle), appuyez sur **Ajouter nouveau** pour ce champ.

Pour ouvrir un menu dont le libellé est prédéfini, par exemple **Domicile** ou **Travail** pour une adresse e-mail, appuyez sur le libellé à droite de l'information du contact. Vous pouvez également créer votre propre libellé en appuyant sur **Personnaliser** dans le menu.

Pour prendre ou sélectionner une photo à afficher à côté du nom, appuyez sur l'icône de la photo à droite du nom du contact.

6. Appuyez sur le champ **Groupes** pour ajouter le contact à un ou plusieurs groupes de contacts. Sinon, appuyez sur **Créer un groupe** dans le menu pour ajouter le contact à un nouveau groupe.

Les groupes sont synchronisés entre l'application Contacts de votre téléphone et l'application Contacts sur le Web. Pour afficher les contacts sur votre ordinateur de bureau, rendez-vous sur google.com/contacts. Si vous n'êtes pas déjà connecté, vous devez saisir votre adresse et votre mot de passe Gmail.

7. Pour ouvrir un menu avec divers autres types d'informations de contact à ajouter, appuyez sur **Ajouter un autre champ**.
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.

Importer, exporter et partager des contacts

Si vous copiez des contacts enregistrés au format vCard dans la mémoire de stockage interne de votre tablette, vous pouvez les importer dans Contacts. De même, vous pouvez exporter tous vos contacts au format vCard dans la mémoire de stockage interne afin de les copier sur un ordinateur ou sur un autre appareil. Vous pouvez également partager des contacts via le Bluetooth ou Gmail.

Transférer vos contacts vers votre compte Google

Plusieurs options s'offrent à vous pour transférer vos contacts vers votre compte Google :

- Utilisez un ordinateur de bureau pour importer, dans votre compte Google, les e-mails et les contacts d'un autre compte de messagerie. Accédez à la page Importer le courrier et les contacts.
- Utilisez un ordinateur de bureau pour exporter sous la forme d'un fichier texte vos contacts à partir d'applications telles que Microsoft Outlook ou le carnet d'adresses Mac, puis les importer dans votre compte Google au moyen d'un navigateur de bureau. Les deux formats de fichiers texte couramment utilisés pour ce type d'opération portent l'extension .csv ou .vcard. Accédez à la page Importation de fichiers CSV ou Importation de fichiers vCard.
- Utilisez un ordinateur de bureau pour exporter vos contacts sous la forme d'un fichier texte, puis importez-les directement dans votre tablette.

Quelle que soit la méthode choisie, les contacts ne doivent être importés qu'à une seule reprise. Dès que vous commencez à utiliser un compte Google, tous vos contacts restent synchronisés, même si vous achetez une nouvelle tablette ou un autre appareil mobile. Pour afficher vos contacts depuis le navigateur de votre ordinateur de bureau :

- Rendez-vous sur google.com/contacts. Si vous n'êtes pas déjà connecté, vous devez saisir votre adresse et votre mot de passe Gmail.

Importer des contacts à partir de la mémoire de stockage interne

1. Connectez votre tablette à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Pour les ordinateurs équipés des dernières versions de Windows, vous pouvez installer la mémoire de stockage interne de votre tablette sur le bureau. Il vous suffit pour cela de connecter votre tablette à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour les ordinateurs Macintosh, vous devez d'abord installer l'application gratuite Android File Transfer. Vous pouvez la télécharger sur www.android.com/filetransfer, où vous trouverez également des instructions d'installation.

2. Copiez un ou plusieurs contacts au format vCard dans la mémoire de stockage interne de votre tablette.
3. Appuyez sur **Menu > Importer/Exporter** depuis n'importe quel onglet principal de l'application Contacts.
4. Appuyez sur **Importer depuis mémoire**.

Si vous possédez plusieurs comptes sur votre tablette, appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser.

Lorsque la carte SD ou la mémoire de stockage USB contient plusieurs fichiers vCard, vous pouvez importer un seul fichier, plusieurs fichiers ou tous les fichiers de contacts. Pour sélectionner les fichiers vCard à importer, appuyez sur **Importer plusieurs fichiers vCard**.

Un message s'affiche au début de l'importation. Dès que le message disparaît, les contacts sont importés et s'affichent dans l'onglet "Tous". Si tel n'est pas le cas, accédez à **Menu > Contacts à afficher**. Vous devrez peut-être sélectionner **Tous les contacts** pour afficher ceux que vous venez d'importer.

Exporter des contacts dans la mémoire de stockage interne

Vous avez la possibilité d'exporter tous les contacts de la tablette vers sa mémoire de stockage interne, sous la forme d'un fichier vCard de groupe. Vous pouvez ensuite copier ce fichier sur un ordinateur ou un autre appareil compatible avec ce format, tel qu'une application de carnet d'adresses.



1. Appuyez sur l'icône Contacts sur un écran d'accueil ou l'écran "Toutes les applications".
2. Appuyez sur **Menu > Importer/Exporter**.
3. Appuyez sur **Exporter vers la mémoire**.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

L'application Contacts crée un fichier portant l'extension .vcf dans la mémoire de stockage interne de votre tablette. Celui-ci contient tous vos contacts. Pour transférer ce fichier vers un ordinateur, connectez votre tablette à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Le fichier se trouve à la racine du répertoire de votre tablette.

Importer des contacts depuis une carte SIM

Si votre tablette utilise une carte SIM, votre opérateur peut enregistrer dessus des contacts, par exemple les numéros de l'assistance clientèle et de la messagerie vocale. Vous aurez peut-être aussi enregistré des contacts sur la carte SIM, si vous avez retiré cette dernière d'un autre appareil, par exemple un téléphone. Vous pouvez ajouter l'ensemble de vos contacts à l'application Contacts, ou seulement une partie.

Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM, procédez comme suit :

1. Insérez la carte SIM où sont stockés vos contacts dans la nouvelle tablette.

2. Sur l'écran d'accueil ou l'écran "Toutes les applications", ouvrez l'application Contacts



3. Appuyez sur **Menu > Importer/Exporter**.
4. Appuyez sur **Importer à partir de la carte SIM**.

Si vous êtes invité à sélectionner un compte, appuyez sur celui auquel vous voulez ajouter les contacts.

5. Pour importer les contacts un à un, appuyez dessus.

Pour les importer en une seule fois, appuyez sur **Menu > Tout importer**.

Partager un contact

Vous pouvez partager un contact avec un tiers en lui envoyant ce contact au format vCard.

Pour partager un contact au format vCard :

1. Ouvrez Contacts.
2. Appuyez sur le contact pour afficher les détails associés.
3. Appuyez sur **Menu > Partager un contact**.
4. Appuyez sur Gmail, Bluetooth, etc. pour partager l'entrée vCard. La liste dépend des applications que vous avez installées.

Utilisez l'application choisie pour terminer le partage du fichier .vcf.

Modifier les détails d'un contact

Les informations de certains contacts proviennent de plusieurs sources. Vous pouvez les avoir saisies manuellement, elles peuvent avoir été extraites de plusieurs comptes puis regroupées par l'application Contacts pour éliminer les entrées en double, etc. Lorsque vous modifiez un contact, les différentes sources d'informations sont regroupées dans des sections distinctes, chacune associée à un libellé.

Si vous trouvez des entrées en double dans l'application Contacts, vous pouvez les regrouper pour obtenir une seule entrée. Si vous trouvez des informations de contacts qui ont été regroupées par erreur, vous pouvez les séparer.

Les modifications apportées aux informations extraites d'une source n'ont aucune incidence sur les informations des autres sources. Ainsi, si l'un de vos contacts réunit des informations tirées de deux comptes, Google et Exchange ActiveSync, dont les contacts sont synchronisés, les modifications apportées aux informations extraites du compte Google sont synchronisées sur le Web avec ce compte uniquement, et n'ont aucun effet sur les informations du compte Exchange ActiveSync.

Modifier les détails d'un contact

1. Ouvrez Contacts.
2. Appuyez sur le contact à modifier.
3. Appuyez sur **Menu > Modifier**.
4. Modifiez les informations de ce contact.
5. Appuyez sur **OK**.

Supprimer un contact

1. Ouvrez Contacts.

2. Appuyez sur le contact à supprimer.
3. Appuyez sur **Menu > Supprimer**.

Si vous supprimez un contact de votre compte Google (ou de tout autre compte dont les contacts peuvent être modifiés), celui-ci est également supprimé de l'application Contacts sur le Web lors de la synchronisation suivante de votre téléphone.

Vous ne pouvez pas supprimer des contacts d'un compte en lecture seule, par exemple un compte Skype ou Twitter. Une boîte de dialogue s'ouvre alors et vous informe que le contact en question sera masqué. Pour restaurer les contacts masqués d'un compte en lecture seule, vous devez supprimer ce compte de votre téléphone, puis l'ajouter à nouveau.

Si le contact contient des informations provenant d'un compte modifiable et d'un compte en lecture seule, une boîte de dialogue vous informe que les informations provenant du compte en lecture seule seront masquées, et non supprimées.

4. Appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression du contact.

AGENDAS

Afficher vos agendas et vos événements

Ouvrir l'application Agenda


- Sur l'écran d'accueil ou sur l'écran "Toutes les applications", appuyez sur l'icône Agenda.

L'application Agenda affiche les événements de l'ensemble de vos comptes synchronisés avec votre tablette. En fonction de la manière dont vous avez configuré Google Agenda depuis un navigateur ouvert sur votre ordinateur, chaque compte peut disposer de plusieurs agendas à afficher.

Vous pouvez choisir les agendas à synchroniser et à afficher pour chaque compte. Les événements de chacun des agendas s'affichent de la même couleur que ce dernier. Pour accéder aux paramètres d'affichage actuels, sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis choisissez un compte.

L'application Agenda affiche l'heure actuelle sous la forme d'une ligne horizontale noire dans les vues Jour et Semaine, ainsi que l'heure des événements en fonction du fuseau horaire défini sur votre tablette. Tous les événements antérieurs à l'heure actuelle s'affichent sur un fond légèrement grisé.

Lors de vos déplacements, vous pouvez définir un fuseau horaire personnalisé pour l'application Agenda. Pour ce faire, sélectionnez **Menu > Paramètres > Paramètres généraux**, puis cochez la case **Utiliser mon fuseau horaire**.

- Pour effectuer des recherches dans l'application Agenda, appuyez sur **Menu > Rechercher**. Vous pouvez saisir des termes de recherche ou appuyer sur l'icône représentant un microphone  pour les prononcer.
- Pour synchroniser manuellement l'ensemble de vos agendas, appuyez sur **Menu > Actualiser**.

Sachez que vous devez être connecté au Wi-Fi pour actualiser et synchroniser automatiquement l'application Agenda.

Modifier la vue de votre agenda

Pour modifier l'affichage de votre agenda, appuyez sur les onglets **Jour**, **Semaine**, **Mois**, ou **Mon planning** dans l'angle supérieur gauche.

Passer à la vue Jour

La vue Jour présente un diagramme des événements d'une journée, sous la forme d'un tableau comprenant une heure par ligne. Une ligne noire indique l'heure actuelle. Les événements qui concernent la journée entière ou plusieurs jours s'affichent dans la partie supérieure.

- Appuyez sur l'onglet **Jour** dans l'angle supérieur gauche.
- Placez deux doigts en même temps sur l'écran, puis rapprochez-les pour faire un zoom arrière vertical ou écartez-les pour faire un zoom avant.
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite pour consulter les journées précédentes ou suivantes.
- Appuyez sur un événement pour en afficher les détails.

Passer à la vue Semaine

La vue Semaine présente un diagramme des événements prévus au cours d'une semaine donnée. Les événements qui concernent la journée entière ou plusieurs jours s'affichent dans la partie supérieure. Une ligne noire indique l'heure actuelle.

- Appuyez sur l'onglet **Semaine** dans l'angle supérieur gauche.
- Placez deux doigts en même temps sur l'écran, puis rapprochez-les pour faire un zoom arrière vertical ou écartez-les pour faire un zoom avant.
- Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite pour consulter les semaines précédentes ou suivantes.
- Appuyez sur un événement pour en afficher les détails.

Passer à la vue Mois

La vue Mois présente un diagramme des événements prévus au cours d'un mois donné. Les segments journaliers contenant des événements s'affichent dans une barre verticale de la couleur de l'événement, ou en noir si un même segment contient plusieurs événements. Les événements qui concernent la journée entière s'affichent sous la forme d'une barre horizontale dans la partie supérieure de la journée.

- Appuyez sur l'onglet **Mois** dans l'angle supérieur gauche.
- Faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas pour consulter les mois précédents ou suivants.
- Appuyez sur une journée pour consulter les événements la concernant.

Passer à la vue Mon planning

La vue Mon planning présente la liste de vos événements dans l'ordre chronologique. Les événements qui concernent la journée entière ou plusieurs jours sont répertoriés au début de chaque journée. Les jours sans événements ne s'affichent pas. Une ligne noire indique le début de la journée en cours.

- Appuyez sur l'onglet **Mon planning** dans l'angle supérieur gauche.
- Faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas pour consulter les événements précédents ou suivants.
- Appuyez sur un événement pour en afficher les détails.

Consulter les informations relatives à un événement


- Dans la vue Mon planning, Jour ou Semaine, appuyez sur un événement pour en afficher les détails.
- Dans la vue Mois, appuyez sur une journée pour passer à la vue Jour. Appuyez ensuite sur un événement pour en afficher les détails.

L'heure des événements correspond au fuseau horaire défini sur votre tablette, sauf si vous configurez l'application Agenda de sorte qu'elle utilise votre propre fuseau horaire. Pour ce faire, sélectionnez **Menu > Paramètres > Paramètres généraux**.

Vous pouvez effectuer plusieurs actions concernant un événement :

- **Participer ?** Appuyez sur **Oui, peut-être** ou sur **Non** pour répondre à l'invitation. L'état des autres participants s'affiche en dessous du vôtre.
- **Rappels.** Appuyez sur les détails d'un rappel pour modifier le moment auquel il doit se produire et choisir de recevoir ou non une notification ou un e-mail.
- **Ajouter un rappel.** Appuyez pour ajouter un rappel ou des rappels supplémentaires pour l'événement.

Répondre à des rappels d'événement

Lorsqu'un rappel d'événement se déclenche, l'icône Événement à venir  s'affiche en haut de l'écran. Pour consulter le rappel, placez votre doigt en haut de l'écran, puis faites-le glisser vers le bas pour afficher le panneau "Notifications". Appuyez ensuite sur la notification en question.

Envoyer un e-mail aux personnes invitées à un événement

Pour envoyer un e-mail aux personnes invitées à un événement, deux possibilités s'offrent à vous :

- Ouvrez l'événement depuis l'application Agenda et appuyez sur **Envoyer un e-mail aux invités**.
- Lorsqu'une notification à propos de l'événement s'affiche juste avant qu'il ne commence, faites glisser votre doigt vers le bas du volet des notifications, écartez vos doigts pour zoomer sur la notification si besoin, et appuyez sur **Envoyer un e-mail aux invités**.

Synchroniser et afficher des agendas

Pour accéder aux paramètres permettant de déterminer les comptes à synchroniser avec l'application Agenda, affichez l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres > Comptes**.

Lorsque vous configurez l'application Agenda pour un compte Google ou Microsoft Exchange ActiveSync pour la première fois, tous les agendas qui s'affichent sur un ordinateur pour ce compte s'affichent également sur votre tablette. Vous pouvez choisir les agendas à afficher :

1. Depuis n'importe quel écran de l'application Agenda, sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis appuyez sur un compte.

La liste des agendas synchronisés avec votre tablette s'affiche. Par défaut, les agendas qui y figurent sont cochés. Pour masquer un agenda, sans toutefois en annuler la synchronisation, décochez la case correspondante.

2. Pour réduire ou développer la liste d'agendas d'un compte, appuyez sur le nom du compte en question. Pour afficher et synchroniser un agenda, cochez la case correspondante.

Créer et modifier des événements Google Agenda

Créer un événement

Vous pouvez utiliser l'application Agenda pour créer des événements qui apparaîtront à la fois sur votre tablette et dans Google Agenda sur le Web.

1. Dans n'importe quelle vue de l'application Agenda, appuyez sur l'icône Nouvel événement située dans l'angle supérieur droit de l'écran.

OU

Appuyez de manière prolongée sur un point dans les vues Jour ou Semaine. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Nouvel événement** pour accéder à l'écran "Détails sur l'événement", dans lequel le jour et l'heure en question sont déjà indiqués.

2. Ajoutez des détails, tels que le nom, le lieu et l'heure de l'événement, puis invitez des participants en saisissant leur adresse e-mail.
3. Appuyez sur **OK** ou sur le bouton "Retour" lorsque vous avez ajouté tous les détails.

L'événement s'ajoute à votre agenda, et les personnes que vous avez invitées reçoivent une notification par e-mail.

Modifier un événement

Vous pouvez modifier un événement que vous avez créé sur votre tablette ou sur le Web.

1. Pour ce faire, appuyez sur l'événement que vous souhaitez modifier, puis sur l'icône Modifier




. L'écran "Détails sur l'événement" s'ouvre.

2. Apportez vos modifications à l'événement.
3. Appuyez sur **OK** ou sur le bouton "Retour" pour enregistrer vos modifications et envoyer des mises à jour aux participants.

Supprimer un événement

Vous pouvez supprimer un événement que vous avez créé sur votre tablette ou sur le Web. De même, vous pouvez supprimer des événements créés par d'autres utilisateurs, s'ils vous en ont donné l'autorisation.

1. Appuyez sur l'événement que vous souhaitez supprimer, puis sur l'icône Corbeille .
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **OK**.

Modifier les paramètres de l'application Agenda

Pour modifier les paramètres de l'application Agenda, appuyez sur **Menu > Paramètres > Paramètres généraux**, puis sur :

- **Masquer les événements refusés** : sélectionnez cette option pour que les événements refusés ne s'affichent pas dans vos agendas.
- **Afficher le numéro de la semaine** : sélectionnez cette option pour afficher le numéro de la semaine dans la vue Semaine.
- **1er jour de la semaine** : choisissez le samedi, le dimanche, le lundi ou la valeur par défaut associée aux paramètres régionaux.
- **Utiliser mon fuseau horaire** : sélectionnez cette option pour que l'application Agenda utilise votre fuseau horaire lorsque vous voyagez.
- **Mon fuseau horaire** : appuyez sur cette option pour choisir votre fuseau horaire principal.
- **Effacer l'historique des recherches** : effacez votre historique des recherches dans l'application Agenda.
- **Notifications** : sélectionnez cette option pour recevoir des notifications qui s'afficheront en haut de l'écran.

- **Sélectionner une sonnerie** : appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie associée aux notifications.
- **Notification dans une fenêtre pop-up** : sélectionnez cette option pour recevoir une notification qui s'affichera sur l'écran principal de votre tablette lorsque vous utiliserez celle-ci.
- **Rappel par défaut** : sélectionnez un délai de rappel avant le début d'un événement.
- **Réponses rapides** : modifiez les réponses par défaut que vous pouvez utiliser pour envoyer rapidement des e-mails aux invités.

Caractéristiques techniques

Écran	<ul style="list-style-type: none"> • Écran HD 7 pouces 1 280 x 800 (216 ppi) • Écran IPS rétro-éclairé • Verre anti-rayures Corning • Caméra frontale de 1,2 mégapixel
Taille	198,5 x 120 x 10,45 mm
Poids	340 g
Sans fil	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11 b/g/n • Bluetooth
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> • 8 ou 16 Go d'espace de stockage interne • 1 Go de mémoire RAM
USB	Micro USB
Batterie	4325 mAh (>8 h d'autonomie)
Système d'exploitation	Android 4.1 (Jelly Bean)
Processeur	Processeur Quad-Core Tegra 3
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • Microphone • NFC (Android Beam) • Accéléromètre • GPS • Magnétomètre • Gyroscope